TOSHIBA

TOSHIBA Stampanti termiche

SERIE B-SA4TP

Manuale Utente

Informazioni sul riciclo del prodotto:

Le seguenti informazioni riguardano gli stati membri EU: Il simbolo con il bidone sbarrato indica il non poter smaltire questo prodotto come rifiuto domestico.

L'accertamento che questo prodotto sia smaltito correttamente contribuirà ad impedire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero essere causati, al contrario, dall'errato smaltimento dello stesso. Per informazioni più dettagliate sulle modalita di resa e riciclaggio di questo prodotto mettetevi in contatto con il fornitore da cui l'avete aquistato.

Nota per la sicurezza

La sicurezza personale nel maneggiare o fare manutenzione all'apparecchiatura è estremamente importante. Le avvertenze e le cautele necessarie per un sicuro maneggio sono contenute in questo manuale. Tutte le avvertenze e le cautele contenute in questo manuale e indicate all'interno o all'esterno della stampante devono essere lette e comprese prima di maneggiare o fare manutenzione sull'apparecchiatura.

Non tentare di effettuare riparazioni sull'apparecchiatura. Nell'evenienza di un malfunzionamento che non possa essere corretto utilizzando le procedure descritte nel presente manuale, spegnere la stampante, disconnettere la presa elettrica e quindi contattare il rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC per l'assistenza.

Significato dei simboli



Questo simbolo indica elementi che richiedono attenzione (incluse le cautele). Specifiche indicazioni sono contenute all'interno del simbolo \triangle . (Îl simbolo a sinistra indica una cautela generale).




Questo simbolo indica azioni vietate (elementi vietati). Specifiche indicazioni sono contenute all'interno o vicino al simbolo ∅. (Îl simbolo a sinistra indica il divieto di smontaggio).



Questo simbolo indica azioni che devono essere compiute. Specifiche indicazioni sono contenute all'interno o vicino al simbolo. (Îl simbolo a sinistra indica di scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica).



Questo simbolo indica un rischio di morte o di gravi lesioni se le ATTENZIONE macchine sono maneggiate in modo improprio e contrario a queste indicazioni.

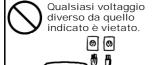

Non usare voltaggi diversi da quello (AC) specificato, poiché ciò può causare incendi o shock



Non collegare e scollegare il cavo di alimentazione con le mani bagnate, poiché ció può causare shock elettrici.



Nel caso la stampante sia collegata ad una presa condivisa da un'altra apparecchiatura con alti assorbimenti, la tensione potrebbe avere fluttuazioni elevate ogni qualvolta si utilizza questa apparecchiatura. Assicuratevi di collegare la stampante ad una presa di alimentazione dedicata. Il non corretto collegamento all'alimentazione potrebbe causare funzionamenti non corretti, incendi o shock elettrici.



Non posizionare oggetti metallici o contenitori pieni di liquidi, come vasi di fiori, tazze, ecc., sopra le macchine. Se oggetti metallici o liquidi dovessero entrare nella macchina, ciò può causare incendi o shock elettrici.



Non inserire o lasciar cadere metallo, materiali infiammabili od altri corpi estranei nella macchina attraverso le aperture di ventilazione, poiché ciò può causare incendi o shock elettrici.



Non scalfire, danneggiare o modificare i cavi di alimentazione. Inoltre, non posizionare i cavi sotto oggetti pesanti, non tenderli o piegarli eccessivamente, poiché ciò può causare incendi o shock elettrici.



Se le macchine sono fatte cadere o la loro carrozzeria viene danneggiata, spegnere gli apparecchi e staccare la spina di alimentazione dalla presa, quindi contattare il rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC. Protrarre l'uso della macchina in tali condizioni può causare incendi o shock elettrici.



L'uso continuato delle macchine in condizioni non normali, ad esempio quando gli apparecchi emettono fumo od odori insoliti può causare incendi o shock elettrici, In questi casi, spegnere immediatamente gli apparecchi e staccare la spina di alimentazione dalla presa. Quindi contattare il rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC.



Se corpi estranei (frammenti metallici, acqua, liquidi) estrassero nelle macchine, spegnere gli apparecchi e staccare la spina di alimentazione dalla presa, quindi contattare il rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC. Protrarre l'uso della macchina in tali condizioni può causare incendi o shock elettrici.

Assicurarsi che le apparecchiature siano collegate a terra in modo appropriato. Incendi o shock elettrici possono verificarsi su apparecchi non correttamente collegati a massa.



Quando si disconnette il cavo di alimentazione, assicurarsi di impugnare e tirare la parte della spina. Tirare il cavo può recidere od esporre i fili interni e causare incendi o shock elettrici.





Non rimuovere le coperture, riparare o modificare le macchine in proprio. Esiste il rischio di lesioni dovute all'alta tensione, componenti molti caldi o parti taglienti all'interno della macchina.



Questo simbolo indica un rischio di morte o di gravi lesioni se le macchine sono maneggiate in modo improprio e contrario a queste indicazioni.

Precauzioni

Le seguenti precauzioni aiutano ad assicurarsi che questo prodotto continui a funzionare correttamente.

- Evitare luoghi con le seguenti condizioni sfavorevoli:
 - Temperature oltre i limiti consentiti
 - * Luce solare diretta
- Umidit eccessiva Polvere/Gas
- Fonti di alimentazioni condivise con altri apparecchi * Vibrazioni eccessive
- La copertura deve essere pulita strofinando con un panno asciutto o leggermente imbevuto di detergente neutro. NON USARE DILUENTI O ALTRI SOLVENTI VOLATILI sulle coperture plastiche.
- USARE UNICAMENTE supporti e nastri APPROVATI da TOSHIBA TEC.
- NON DEPOSITARE supporti o nastri dove possono essere esposti alla luce solare diretta, alte temperature, elevata umidità, polvere o gas.
- Assicurarsi che la stampante operi su di una superficie piana.
- I dati contenuti nella memoria della stampante potrebbero andare perduti durante un malfunzionamento della stampante stessa.
- Cercare di evitare l'uso di questo prodotto con la stessa presa d'alimentazione d'apparecchiature ad alto o voltaggio o suscettibili di causare rilevanti interferenze.
- Scollegare la macchina ogni volta che si lavora al suo interno o la si sta pulendo.
- Mantenere l'ambiente di lavoro libero dall'elettricità. statica.
- Non posizionare nulla di pesante sopra le macchine, poiché tali oggetti possono essere instabili e cadere provocando infortuni.
- Non ostruire le aperture di ventilazione delle macchine, perché ciò innalza la temperatura interna degli apparecchi e può causare incendi.
- Non appoggiarsi alla macchina. Potrebbe cadere e causare infortuni.
- Le taglierine sono affilate e va prestata molta attenzione a non ferirsi.
- Sconnettere la macchina quando non viene usata per lunghi periodi.

Requisiti per la manutenzione

- Utilizzate i nostri servizi di assistenza.
 - Dopo l'acquisto della macchina, contattate il vostro rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC per assistenza all'incirca una volta l'anno per la pulizia interna della macchina. In caso contrario, la polvere si accumulerà all'interno dell'apparecchiatura e potrà causare incendi o malfunzionamenti. La pulizia è particolarmente efficace prima di stagioni umide e piovose.
- Il nostro servizio di assistenza provvede a controlli periodici e altri interventi richiesti per mantenere la qualità e le prestazioni delle macchine, prevenendo incidenti con anticipo. Per i dettagli, si prega di consultare il rappresentante autorizzato TOSHIBA TEC.
- Uso di insetticidi o altri prodotti chimici. Non esporre la macchina agli insetticidi o ad altri solventi volatili, in quanto questi possono deteriorare la carrozzeria o altre parti o possono causare il distacco della verniciatura.

SOMMARIO

			Pagina	
1.	SPIE	GAZIONE DEL PRODOTTO	l1- 1	
	1.1	Introduzione	11- 1	
	1.2	Caratteristiche	11- 1	
	1.3	Accessori	I1- 2	
	1.4	Aspetto	I1- 3	
		1.4.1 Dimensioni		
		1.4.2 Vista frontale		
		1.4.4 Pannello operatore	_	
		1.4.5 Interno		
	1.5	Opzioni	I1- 5	
2.	SETUP STAMPANTE12- 1			
	2.1	Installazione		
	2.2	Connessione del cavo di alimentazione		
	2.3	Caricamento Dei Supporti Di Stampa	12- 3	
	2.4	Caricamento Del Nastro		
	2.5	Connessione della stampante al sistema	I2-14	
	2.6	Accensione della stampante		
	2.7	Configurazione ambiente della stampante		
		2.7.1 Come entrare nel System Mode 2.7.2 Configurazione Parametri		
		2.7.2 Configurazione Farametti 2.7.3 Configurazione indirizzi (TCP/IP)		
	2.8	Installazione del Driver		
		2.8.1 Introduzione		
		2.8.2 Descrizione Generale		
		Installazione Del Driver		
		2.8.5 Aggiungere/Cancellare La Porta Lan		
		2.8.6 Attenzioni	I2-46	
		2.8.7 Utilizzare II Driver		
	2.9	Stampe di Test		
		Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa		
	2.11	Regolazione soglie	12-59	
3.		RAZIONI ON LINE		
	3.1	Pannello Operatore		
	3.2	Operazioni		
	3.3	Reset	13- 2	
4.	MAN	IUTENZIONE		
	4.1	Pulizia		
		4.1.1 Testina / Pianale /Sensori		
		4.1.3 Taglierina (opzionale)		
		4.1.4 Spellicolatore Opzionale		

5.	RISC	DLUZIONE ERRORI	15- 1
	5.1	Messaggi di errore	15- 1
	5.2	Possibili Problemi	I5- 3
	5.3	Rimozione carta inceppata	15- 4
6.	CAR	ATERISTICHE DELLA STAMPANTE	I6- 1
7.	CAR	ATTERISTICHE SUPPORTI	I7- 1
	7.1	Supporti	I7- 1
		7.1.1 Tipi di supporto	
		7.1.2 Area sensibile per il sensore Transmissive	
		7.1.3 Area sensibile per il sensore Reflective	
		7.1.4 Area di stampa effettiva	
	7.2	Nastro	
	7.3	Supporti e nastri consigliati	17- 4
	7.4	Cura/Manipolazione del nastro e dei supporti	17- 5
ΑP	PEND	ICE 1 MESSAGGI E LED	IA1-1
ΑP	PEND	ICE 2 INTERFACCE	IA2-1
ΑP	PEND	ICE 3 CAVO DI ALIMENTAZIONE	IA3-1
ΑP	PEND	ICE 4 STAMPE DI ESEMPIO	IA4-1
ΑP	PEND	ICE 5 GLOSSARIO	IA5-1
IND	ICE		

ATTENZIONE!

Questo è un prodotto di Classe A. Negli ambienti domestici potrebbe causare interferenze radio, in tale caso dovrete prendere adeguate contromisure.

ATTENZIONE!

- 1. Questo manuale non può essere copiato in tutto od in parte senza l'esplicito assenso scritto della TOSHIBA TEC.
- 2. Il contenuto del manuale può subire variazioni senza alcun preavviso.
- 3. Si prega di fare riferimento al Vostro rivenditore od alla TOSHIBA TEC per qualunque domanda riguardo al presente manuale.

1. SPIEGAZIONE DEL PRODOTTO

1.1 Introduzione

Grazie per aver scelto la stampante a trasferimento termico della serie TOSHIBA B-SA4TP. Questo manuale utente contiene informazioni dalle operazione per le regolazioni fino alla conferma delle modalità operative utilizzando un test di stampa on-line, e deve essere letto per ottenere i migliori risultati possibile sia di performance che di durata della vostra stampante. Per la maggior parte potete riferivi a questo manuale, abbiate cura di riporlo attentamente per future consultazioni. Contattate il vostro distributore autorizzato TOSHIBA TEC per eventuali informazioni su questo manuale.

1.2 Caratteristiche

Questa stampante ha le seguenti caratteristiche:

• Un design studiato per ottimizzare lo spazio

L'area necessaria per posizionare la stampante e' pari ad un foglio A4, nonostante le ridotte dimensioni il nastro ed il supporto di stampa sono alloggiati all'interno della stampante La chiusura della testata di alloggiamento e' verso l'alto minimizzando ulteriormente lo spazio necessario. I kit opzionali del modulo taglierina e spellicolatore sono studiati per rispettare queste caratteristiche.

Varietà di interfacciamento

Sono disponibili diverse tipologie di interfacciamento:

<**Standard>** <**Opzionali>**• Parallela • Seriale

• USB • LAN radiofrequenza

• LAN integrata • RFID

• Interfaccia I/O

• Hardware superiore

Stampe nitide realizzabili con testine a 8 dots/mm (203 dpi) (B-SA4TP-GS12) o 11.8 dots/mm (300 dpi) (B-SA4TP-TS12), con velocità di 50.8 mm/sec. (2 pollici/sec.), 101.6 mm/sec. (4 pollici/sec.), o 152.4 mm/sec. (6 pollici/sec.)

• Manutenzione semplice

Il design della stampante e' semplice. Semplice e' anche la modalità di sostituzione della testina e del rullo di stampa, particolare che rendono semplice la manutenzione.

• Ampia varietà di opzioni

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Modulo taglierina
- Modulo spellicolatore
- Porta di collegamento seriale
- Scheda di connessione LAN Wireless
- Modulo RFID
- Testina a 300 dpi
- Interfaccia I/O
- Real Time Clock

1.3 Accessori

NOTA:


Poiche il cavo di alimentazione non e' fornito con la stampante, procuratevi un cavo di alimentazione che rispetti le normative del vostro paese. Per dettagli fate riferimento all'APPENDICE 3.

Assicuratevi che siano presenti tutti gli accessori della stampante.


☐ CD-ROM di Start-up (1 pz.)



- < Contenuto >
- Applicazione Bar code print (Bartender ultra lite)
- Driver di Windows
- Manuale d'uso
- Specifiche di programmazione, utilizzo tastierino ecc..
- Informazioni sul prodotto (Catalogo)
- ☐ Istruzioni installazione supporti (Doc. No.: EO2-33017)

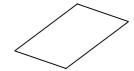


☐ Relazione del controllo qualità (1 foglio)

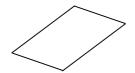

☐ Fermo del cavo (1 pz.) ☐ Vite SMW-3x8 (1 pz.)



☐ Precauzioni di sicurezza (Doc. No.: EO2-33016)

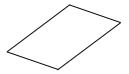


☐ Foglio avvertenze di garanzia (1 foglio)



1.4 Aspetto

I nomi delle parti introdotti in questo paragrafo saranno utilizzati nei successivi.

1.4.1 Dimensioni

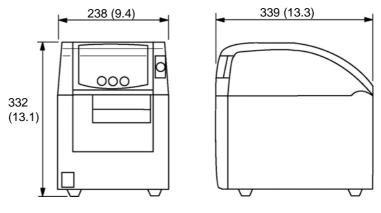

Dimensioni in mm (pollici)


1.4.2 Vista frontale



1.4.3 Vista frontale



1.4.4 Pannello operatore

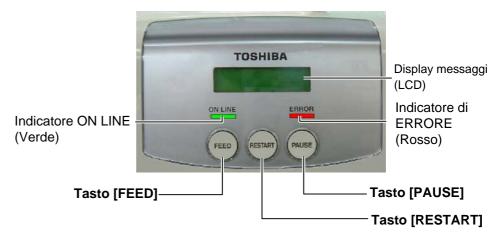


Vedere la sezione 3.1 per ulteriori informazioni sul Panello Operatore.

1.4.5 Interno

ATTENZIONE!

- Non toccare la testina o le parti attorno a lei se avete appena stampato. Potreste scottarvi a causa delle temperature raggiunte durante la stampa
- 2. Non toccare le parti in movimento. Per ridurre i rischi che dita, anelli, abbigliamento ecc., possano impigliarsi nei meccanismi in movimento, spegnete la stampante.
- Quando apre o chiude il coperchio, va prestata molta attenzione a non ferirsi le mani.

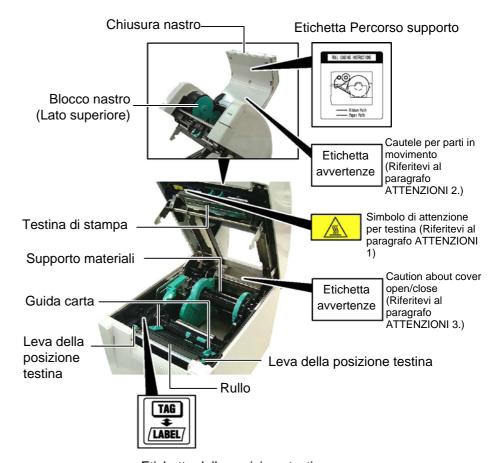

Etichetta della posizione testina (Referitevi alla Sezione 2.3 Caricamento Dei Supporti Di Stampa, Step 13.)

1.5 Opzioni

Nome Opzione	Modello	Utilizzo		
Testina 300-dpi	B-SA704-TPH3-QM-R	Questa testina consente la conversione da 203-dpi della B-SA4TM-GS12/B-SA4TP-GS12 al modello a 300-dpi. Questa		
		opzione permette di avere una maggior definizione di stampa consentendo la realizzazione di caratteri Kanji (caratteri Cinesi) e grafici di alta qualità.		
Modulo taglierina	B-SA204P-QM-R	Sistema di taglio per il supporto. E' un modulo talmente compatto da poter essere installato nella chiusura frontale.		
Modulo spellicolatore	B-SA904P-H-QM-R	Consente lo spellicolamento delle etichette. E' un modulo talmente compatto da poter essere installato nella chiusura frontale.		
Interfaccia seriale	B-SA704-RS-QM-R	L'installazione di questa interfaccia permette l'utilizzo dell'interfaccia seriale RS232C.		
LAN Wireless	B-SA704-WLAN-QM	L'installazione della porta Wireless LAN consente la comunicazione radio frequenza della stampante.		
Modulo RFID	B-SA704-RFID-U1-US-R B-SA704-RFID-U1-EU-R B-SA704-RFID-H1-QM-R	Questo modulo consente la lettura e scrittura dei Tag RFID. Le frequenze utilizzabili dipendono dal tipo di modulo installato: U1-US-R: UHF, 902MHz to 928MHz U1-EU-R: UHF, 869.5MHz H1-QM-R: HF, 13.56MHz		
Interfaccia I/O	B-SA704-IO-QM-R	L'installazione di questa opzione consente il collegamento a segnali I/O PLC.		
Real Time Clock	B-SA704-RTC-QM-R	Questo modulo consente il mantenimento di Anno, Mese, Giorno Ore, Minuti, Secondi		

2. SETUP STAMPANTE

Questa seziona e' dedicata alle regolazioni della stampante prima delle operazioni. Qui vengono evidenziate le precauzioni nell'installazione del nastro di stampa e supporti, connessione dei cavi, settare l'ambiente operativo della stampante, e realizzare i test di stampa on line.

Flusso Regolazioni	Procedura	Riferimenti
Installazione	Facendo riferimento alle procedure di sicurezza di questo manuale, installate la stampante in una posizione sicura e stabile.	2.1 Installazione
Connessione cavo di alimentazione	Collegare il cavo alla stampante nell'apposito connettore, quindi collegata alla presa di tensione	2.2 Connessione del cavo di alimentazione
Caricamento supporti	Caricare il supporto di stampa	2.3 Caricamento Dei Supporti Di Stampa
Allineamento dei sensori per i supporti	Regolare la posizione del sensore Gap o Tacca Nera per il supporto in uso	2.3 Caricamento Dei Supporti Di Stampa
Installazione nastro di stampa	Se si utilizza la stampa a Trasferimento Termico installare il nastro.	2.4 Caricamento Del Nastro
Connessione al sistema	Collegare la stampante al sistema od alla rete LAN.	2.5 Connessione della stampante al sistema
Accensione	Accendere la stampante.	2.6 Accensione della stampante
Regolazione dell'ambiente operativo	Settare I parametri di stampa nella modalità System Mode.	2.7 Configurazione ambiente della stampante
Installazione Driver di Windows	Se necessario installate il Driver di Windows sul vostro computer.	2.8 Installazione del Driver
Test di stampa	Effettuate I test di stampa con I materiali e verificate la qualità dei risultati.	2.9 Stampe di Test
Regolazione fine della posizione e temperatura di stampa	Se necessario effettuate le regolazioni fini di inizio stampa, posizione di taglio o spellicolamento e temperatura.	2.10 Regolazione fine di Stampa e temperatura di stampa
Regolazione automatica della soglia di lettura	Nel caso di documenti particolari effettuare la regolazione della soglia di lettura manualmente.	2.11 Regolazione soglie
Regolazione manuale della soglia di lettura	Nel caso non sia sufficiente la regolazione automatica, effettuate la regolazione manuale delle soglie di lettura.	2.11 Regolazione soglie

2.1 Installazione

ATTENZIONE!

Poiché il corpo della stampante e' in plastica, non installare la stampante in punti dove possa venire a contatto con oli o solventi. Per assicurare il miglior ambiente operativo, oltre la sicurezza dell'operatore e dell'apparecchiatura, osservate le semplici precauzioni qui riportate.

- Posizionate la stampante su un piano stabile e sicuro, in una locle senza eccessi di umidità, temperatura, sporcizia, vibrazioni e non esposta alla luce solare diretta.
- Non esponete l'apparecchiatura a scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti interni.
- Assicuratevi che la presa di tensione sia a norma e che nessuna altra apparecchiatura ad alto voltaggio, che possa causare interferenze, sia connessa alla stessa sorgente elettrica.
- Assicuratevi che la presa a cui e' connessa la stampante abbia una corretta connessione con la messa a terra sulla spina.

2.2 Connessione del cavo di alimentazione


ATTENZIONE!

Poiché il cavo di alimentazione non e' fornito con la stampante, approvvigionatevi di un cavo di alimentazione che corrisponda alle normative in vigore. **1.** Assicurarsi che l'interruttore sia sulla posizione OFF. Connettere il cavo di alimentazione come mostrato nella figura sottostante.



Cavo di alimentazione

2. Connettere il cavo di alimentazione ad una presa con la messa a terra affidabile, come mostrato nella figura sottostante.

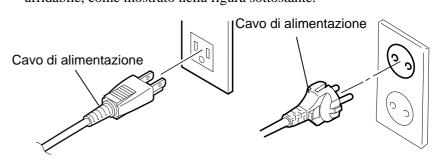

[Esempio di cavo per USA]

[Esempio di cavo per EU]

2.3 Caricamento Dei Supporti Di Stampa

ATTENZIONE!

- 1. Non toccare le parti in movimento. Per ridurre i rischi che dita, anelli, abbigliamento ecc., possano impigliarsi nei meccanismi in movimento, spegnete la stampante.
- La testina diventa calda subito dopo una stampa. Lasciatela raffreddare prima di inserire il supporto di stampa.
- Quando apre o chiude il coperchio, va prestata molta attenzione a non ferirsi le mani.

CAUTION!

- Assicuratevi che l'asse superiore dei sensori sia chiuso mentre togliete il portarotoli. Se fosse aperto potrebbe essere danneggiato.
- 2. Fate attenzione a non toccare la testina di stampa quando aprite la testata. La mancata attenzione a questo particolare potrebbe causare problemi alla testina a causa di elettricità statica.

NOTA:

- 1. Poiché la testata e' pesante supportatela durante la fase di apertura. Il non farlo potrebbe causare dei danni.
- Per le specifiche sui materiali di stampa fate riferimento alla Sezione 7.1 Supporti.
- 3. Se il diametro interno dell'anima e' di 40 mm, rimuovere l'adattatore dal supporto.

Di seguito sono evidenziate le procedure per un corretto inserimento del supporto di stampa per ottenere un corretto avanzamento dello stesso durante la stampa.

Utilizzare la stessa procedura quando sostituite i supporti di stampa La stampante può utilizzare etichette e cartellini.

1. Premete I tasto di sgancio e portate la testata della stampante al punto di blocco dell'apertura..







2. Togliete il porta rotoli dalla stampante.



3. Sollevare la leva di sgancio e togliere la flangia sinistra.

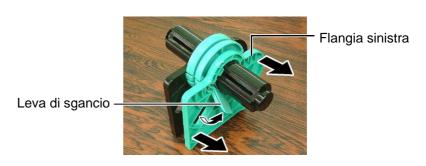


4. Inserire il perno all'interno dell'anima del rotolo.

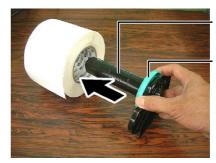

Perno del portarotoli

Adattatore

5. Inserire la flangia sinistra sul perno e premere contro contro il rotolo. Le flange sinistra e destra premeranno il rotolo del supporto centrandolo sulla staffa. Premere fino a che non siano ben fissate contro il rotolo.

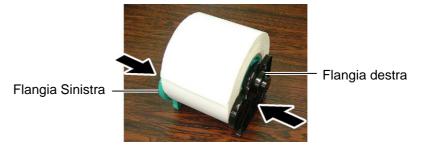

6. Premere la leva sgancio sulla flangia sinistra per bloccarla.




ATTENZIONE!

Assicuratevi che l'asse superiore dei sensori sia chiuso mentre togliete il portarotoli. Se fosse aperto potrebbe essere danneggiato.

NOTA:

Fate attenzione all'orientamento del portarotoli..


7. Inserire il portarotoli nella stampante.

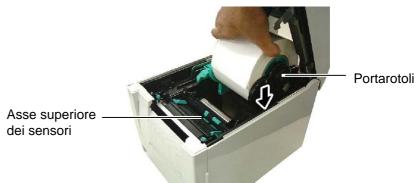

8. Premere delicatamente la leva dell'asse superiore dei sensori verso l'interrno (①), e aprire l'asse superiore dei sensori (②).



Posizionare una parte del supporto di stampa fuori dal fronte della stampante, e regolate le guide carta sui bordi del supporto. Questa operazione centrerà automaticamente il supporto.

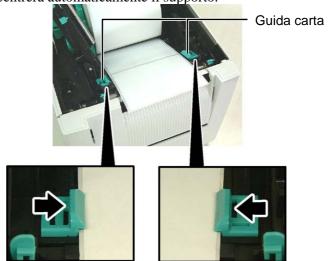


ATTENZIONE!

Assicuratevi che l'asse superiore dei sensori sia chiuso mentre togliete il portarotoli. Se fosse aperto potrebbe essere danneggiato.

NOTA:

Assicuratevi che l'asse superiore dei sensori sia chiuso, altrimenti potreste avere dei falsi errori di carta inceppata o si stampa.

10. Abbassare l'asse superiore dei sensori fino a bloccare la leva dell'asse.

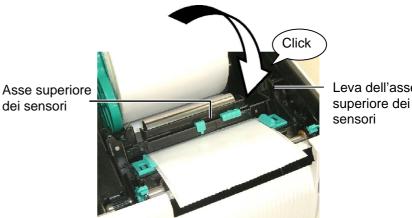

Leva dell'asse superiore dei


11. Dopo aver posizionato il supporto, potrebbe essere necessario posizionare il sensore di rilevazione utilizzato.

Regolazione del sensore GAP

Utilizzando etichette con interspazio vuoto, il sensore da utilizzare e' il sensore per il GAP.

- (1) Premere la leva do sgancio dell'asse superiore ed aprirlo.
- (2) Far scivolare il sensore infoeriore fino a che non e' al centro dell'etichetta. (O indica la posizione del sensore GAP).


Per spostare in modo semplice il sensore, inferiore inserite la punta di una penna nell'apposito foro sulla slitta.

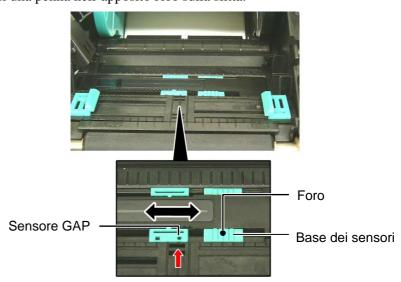

NOTA:

Assicuratevi di allineare i sensori del Gap inferiore e superiore. Il non farlo potrebbe causare falsi errori di inceppamento carta

- (3) Abbassare l'asse superiore dei sensori e chiuderlo.
- (4) Spostare il sensore GAP superiore fino a centrarlo su quello inferiore verificando la posizione della tacca di riferimento.

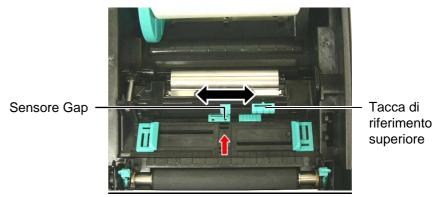

NOTA:


- Assicuratevi che il sensore della Tacca Nera sia allineato al centro della Tacca Nera sul supporto,potrebbe altrimenti verificarsi un errore di inceppamento carta.
- Dopo aver regolato il sensore della Tacca Nera, allineate il sensore del GAP Superiore con quello inferiore. Questa operazione e' necessaria poiché il fine carta e' rilevato dal sensore del GAP.

Regolazioni del sensore della Tacca Nera

Se si utilizzano supporti con al tacca nera il sensore preposto va regolato in modo da controllare il corretto posizionamento del materiale.

- (1) Premere la leva do sgancio dell'asse superiore ed aprirlo.
- (2) Controllare il lato opposto alla stampa del supporto per verificare la posizione della tacca nera.
- (3) Muovere il sensore sulla base dei sensori per posizionarlo al centro della tacca disegnata sul supporto..
 - (indica la posizione del sensore della Tacca Nera.)

Per spostare in modo semplice il sensore, inferiore inserite la punta di una penna nell'apposito foro sulla slitta.

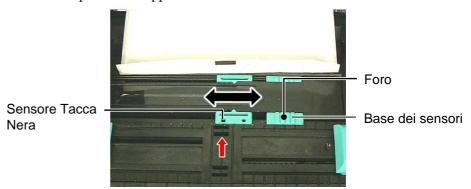

(4) Abbassare l'asse superiore dei sensori fino a bloccare la leva dell'asse.

12. Vi sono tre modalità di stampa disponibili su questa stampante. Qui sotto trovare come regolare i supporti per ogni modalità.

Modalità Batch

In questa modalita I documenti vengono stampati di seguito fino a raggiungere la quantità desiderata.

(1) Posizionare l'inizio del supporto sul rullo di trascinamento.




(2) Chiudere la testata



Modalita Spellicolatore (Opzione)

Nel caso sia stao installato questa opzione e' possibile ottenere l'etichetta rimossa dalla siliconata pronta per essere attaccata.


(1) Aprire lo sportello frontale ruotandolo verso destra..

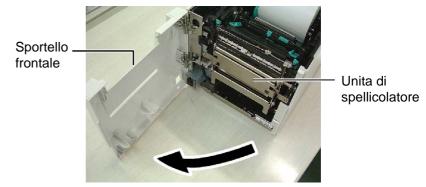

ATTENZIONE!

Fate attenzione a non impigliare le dita, l'abbigliamento, i gioielli ecc., nei rulli dello spellicolatore


(2) Premere la barra di rilascio per aprire l'unita spellicolatore

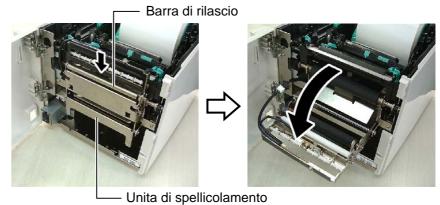

- (3) Liberare circa 300mm di siliconata iniziale.
- (4) Inserire la siliconata nell'apertura sotto il rullo di trazione della siliconata. Chiudere quindi l'unita di spellicolamento.

NOTA:

Assicuratevi di chiudere completamente l'unita di spellicolamento. Il non farlo può causare errori di carta inceppata.

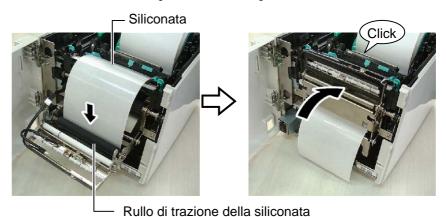

- (5) Inserire la siliconata nella fessura dello sportello frontale.
- (6) Chiudere lo sportello frontale e la testata.



ATTENZIONE!

La taglierina e' affilata, per cui fare attenzione a non ferirsi lavorando sulla taglierina.

ATTENZIONE!

- Se utilizzate etichette assicuratevi di tagliare sul GAP. Tagliare l'etichetta può impastare la lama di colla.creando problemi di qualità al taglio e danni alla taglierina.
- L'utilizzo di supporti con spessori superiori alle specifiche può danneggiare la taglierina.. Per le specifiche dei materiali fate riferimento alla Sezione 7.1 Supporti.

NOTE:

- 1. Be sure to set both Head Position Levers in the same direction. Failure to do this may cause blurred printing.
- 2. Do not leave the Head Position Levers positioned at the middle. When closing the Top Cover, they block the Print Head Positioning Shaft, and the Top Cover cannot be closed.


Print Head Positioning Shaft




Modalità Taglierina (Opzione)

Con la taglierina installata e' possibile tagliare I supporti si stampa.

Inserire l'inizio del supporto nella fessura di passaggio della taglierina.

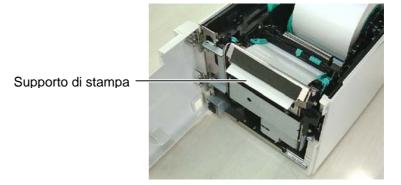

13. Regolazione della pressione della testina in accordo con lo spessore del supporto utilizzando le leva della posizione testina.

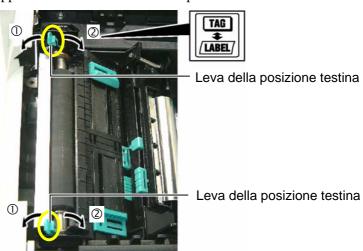

	Supporti e spessori	Leva della posizione testina
	Etichette o supporti sottili	Muovere le leve verso
LABEL/	Nel caso non si ottenga una stampa nitida portare le leve nella posizione ②.	il fronte della stampante.
	Cartellini o materiale spesso	Muovere le leve verso
TAG	Nel caso non si ottenga una stampa nitida portare le leve nella posizione ①.	il retro della stampante.

14. Nel caso il supporto di stampa e' del tipo termico (superfice trattata chimicamente) le procedure sono completate. Chiudere la testata.

Se i supporti sono per trrasferimento termico e' necessario installare il nastro. Riferitevi al **paragrafo 2.4 Caricamento Del Nastro**.

2.4 Caricamento Del Nastro

ATTENZIONE!

- Non toccare nessuna parte in movimento. Per ridurre rischi alle dita, gioielli, vestiti, etc., tenerli distanti dalle parti in movimento, ed accertarsi di caricare il nastro solo dopo che la stampante si sia completamente arrestata.
- La testina diventa calda subito dopo una stampa. Lasciatela raffreddare prima di inserire il supporto di stampa.
- Per evitare lesioni, siate attenti a non pizzicarvi le dita durante l'apertura o la chiusura del coperchio.


ATTENZIONE!

Fate attenzione a non toccare la testina di stampa quando aprite la testata. La mancata attenzione a questo particolare potrebbe causare problemi alla testina a causa di elettricità statica.


NOTA:


Non spegnete la stampante per sostituire il nastro. La pressione del tasto [RESTART] ripristina le normali operazioni. Esistono due tipi di supporto utilizzabili: e Trasferimento Termico (supporti normali) Termico Diretto (con superficie chimica). NON UTILIZZARE il nastro con supporti Termici diretti.


1. Premere la leva di sgancio e sollevare la delicatamente testata portandola al punto di blocco.

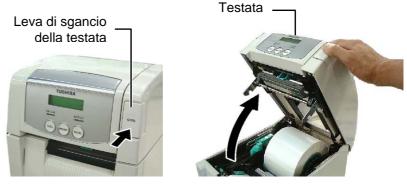

2. Agganciare il nastro nuovo al supporto nastro (Lato del nuovo), allineare quindi il riferimento con la tacca sull'anima del nastro.

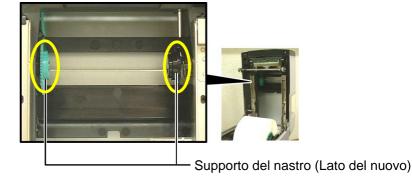


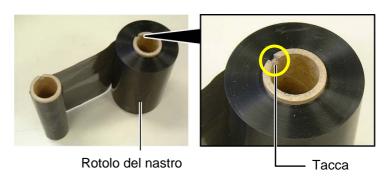

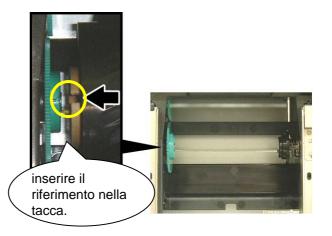


2.4 Caricamento Del Nastro (Cont.)


3. Abbassare la testata nella posizione di apertura a 45°. Premere lo sgancio del coperchio superiore e sollevarlo ancora. questo blocca la testata.

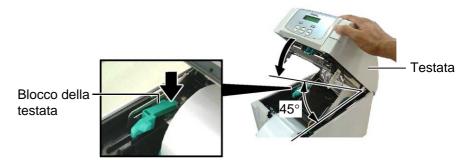

4. Apertura coperchio nastro.

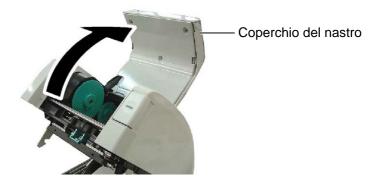


5. Fissare l'anima di riavvolgimento nel supporto del nastro (lato riavvolgimento), allineare quindi il riferimento con la tacca sull'anima del nastro.

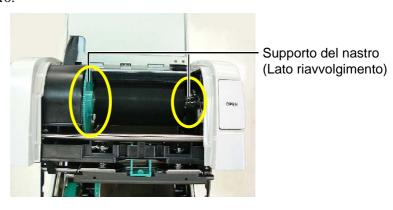

NOTE:

- Assicuratevi di rimuovere le pieghe del nastro. Il non farlo può deteriorare la qualità di stampa.
- 2. Alla fine del bnastro appre un errore di "FINE NASTRO" ed i LED di ERRORE si accende.
- 3. Seguire le normative per lo smaltimento del nastro.
- 4. Per I nastri disponibili fate riferimento alla **Sezione 7.2 Natro**.

6. Ruotare l'anime di riavvolgimento nel senso indicato dalla freccia fino ad eliminare ogni piega.

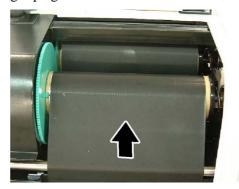


2.4 Caricamento Del Nastro (Cont.)

ATTENZIONE!

Assicuratevi di chiudere il coperchio del nastro prima della testata. E' pericoloso chiudere la testata con coperchio del nastro aperto, poiché potrebbe cadere all'improvviso.

7. Chiudere il coperchio del nastro.

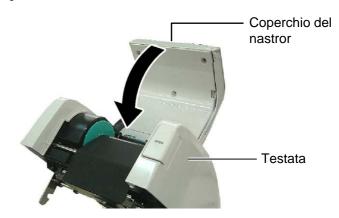

8. Chiudere delicatamente la testata

2.5 Connessione della stampante al sistema

questo paragrafo e' dedicato alla connessione della stampante al vostro sistema, e come connettere la stampante ad altre apparecchiature. A seconda del vostro sistema vi sono 5 differenti possibili connessioni. Queste sono:

NOTA:

Se utilizzate l'interfaccia USB, utilizzate il blocco del cavo e la vite SMW-3x8, forniti con la stampante, per fissarlo in modo sicuro.




SMW-3x8 Blocco del cavo

- Connessione con porta parallela (LPT).
- Connessione LAN Ethernet cablata.
- Connessione con porta USB. (Conforme USB V2.0 massima velocità)
- Connessione seriale RS-232C. <Opzionale>
- Connessione Wireless LAN <Opzionale>

Per maggiori dettagli riferitevi all'APPENDICE 2.

Dopo la connessione con la modalità scelta, configurare la stampante. Referitevi alla **Sezione 2.7.2 Configurazione.**

L'immagine al piede mostra le possibili connessioni.

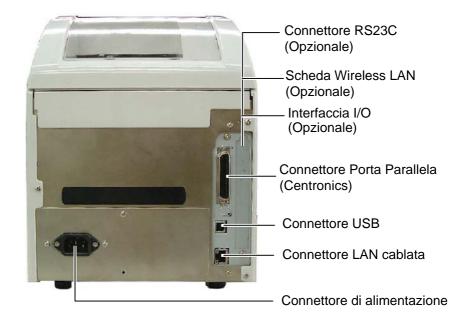

2.6 Accensione della stampante

Qualora la stampante sia connessa al sistema è preferibile accendere la stampante prima del sistema, e spegnerla dopo lo spegnimento del sistema.


Attenzione!

Utilizzare l'interruttore per accendere o spegnere la stampante. Accenderla e spegnerla mettendo o togliendo il cavo può causare incendi o scariche elettriche.

NOTE:

- 1. Se appare un messaggio differente da ON LINE od il LED ERROR (Rosso) e' acceso, andata alla Sezione **5.1**, **Messaggi di Errore**.
- Spegnere la stampante posizionando l'interruttore su "○"

1. Per accendere la stampante premere l'interruttore dal lato (|), come indicato nella figura sottostante questo simbolo indica la posizione di acceso.

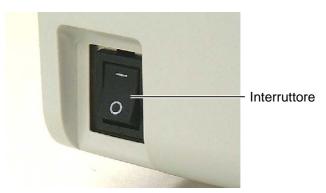

2. Controllare che il messaggio ON LINE appaia sul Display LCD che i LED ON LINE siano illuminati.

2.7 Configurazione ambiente della stampante


A seconda del sistema utilizzato o dell'interfaccia utilizzata potrebbe essere necessario effettuare delle configurazioni dei parametri.

Follow the procedures described below to change the printer parameter settings in the System Mode to correspond to your environment.

NOTA:

Configurazioni errate potrebbero non far funzionare correttamente la stampante. Se avete problemi nella configurazione dei parametri, contattae il Vostro rivenditore TOSHIBA TEC.

Per le confiogurazioni non incluse in questo manualecontattae il Vostro distributore TOSHIBA TEC, o fate riferimento al manuale della B-SA4T Series Key Operation Specification nel CD-ROM.

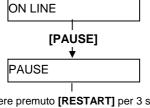

Il System Mode ha i seguenti menu.

<1>RESET Questo menu cancella tutte le stampe inviate e

> riporta la macchina allo stato di On Line. Referitevi alla **Sezione 3.3 Reset**.

Questo menu e' utilizzato per configurare I <2>PARAMETER SET

parametri della stampante.

<3>ADJUST SET Questo menu e' utilizzato per le regolazioni fini

> delle posizioni iniziali di stampa, taglio ecc. Referitevi alla Sezione 2.10 Regolazioni fini di

Stampa e Temperatura.

Questo menu e' utilizzato per la stampa <4>DUMP MODE

esadecimale dei dati inviati dal sistema.

<5>EXPAND MODE Questo menu e' utilizzato per attivare il Basic

Interpreter.

Referitevi al manuale B-SA4T Series Kev **Operation Specification** nel CD-ROM.

<6>AUTO CALIB Questo menu e' utilizzato per abilitare o

disabilitare la calibrazione automatica del sensore.

Referitevi al manuale B-SA4T Series Key **Operation Specification** nel CD-ROM.

Questo menu e' utilizzato per abilitare o

disabilitare la rete LAN e la comunicazione

SNMP.

Referitevi al manuale B-SA4T Series Key **Operation Specification** nel CD-ROM.

<8>RTC SET Questo menu e' utilizzato per correggere la data e

l'ora del real time clock, abilitare o disabilitare il

controllo della batteria, e selezionare i tempi di


aggiornamento del real time timing.

Referitevi al manuale **B-SA4T Series Kev**

Operation Specification nel CD-ROM.

NOTE:

- 1. I menu possono essere selezionati coni tasti [RESTART] o [FEED].
- Per entrare nel menu selezionato premere [PAUSE].

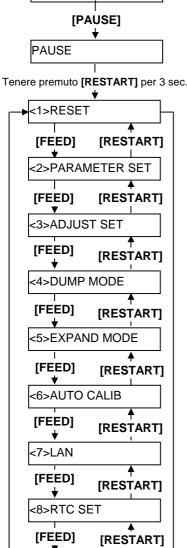

<7>LAN

2.7.1 Come entrare nel System Mode


Questa sezione descrive come entrare nel Sistem Mode.

ONLINE
B-SA4T V1.0

1. Accendere la stampante e verificare che sia "ONLINE".



2. Premere il tasto [PAUSE].

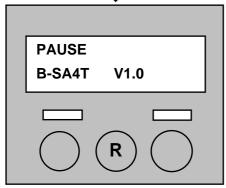


- **3.** Tenere premuto il tasto **[RESTART]** per tre secondifino a che appare "<1>RESET" sul display
- **4.** Premere il tasto **[FEED]**, la scritta "<2>PARAMETER SET" appare sul Display.

NOTA:

Se il tasto **[PAUSE]** viene premuto quando sul display c'e' la scritta "<1>RESET", La stampante si resetta e torna in ON LINE.


2.7.2 Configurazione Parametri

In questa sezione si descrive come selezionare il linguaggio e le comunicazioni. Per ulteriori informazioni riferitevi al manuale **B-SA4T Series Key Operation Specification**.

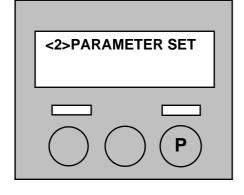


Quando sul display appare "<2>PARAMETER SET", premere il tasto **[PAUSE]** per entrare nella modalità di configurazione.

La modalita Parameter Setting contiene alcuni sotto menu per la configurazione del linguaggio e dei parametri di comunicazione. Ad ogni pressione del tasto **[PAUSE]**, I sotto menu sono visualizzati sequenzialmente.

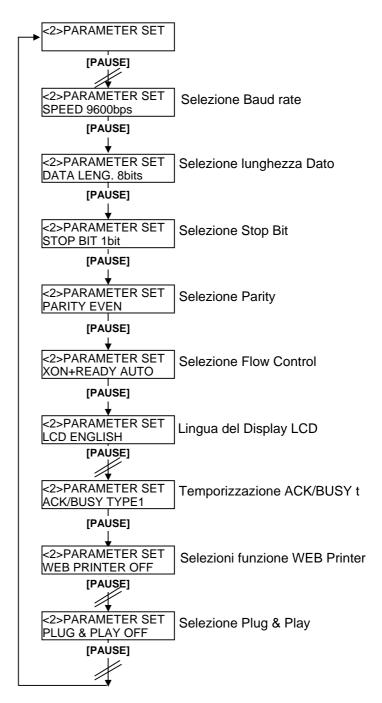

■ Seriale (RS-232C)

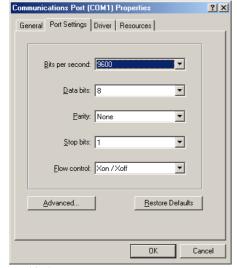

< Riferimento > Schermata delle prorpieta della seriale (COM) di Windows98

Per l'interfaccia seriale RS-232C si possono configurare I seguenti parametri.

Baud rate Data length Stop bit Parity Flow control


Configurarli in accordo con I parametri del sistema

NOTE:

- Selezionare il baud rate desiderato con I tasti [RESTART] o [FEED].
- Attenzione, se la stampate viene spenta prima di premere il tasto [PAUSE] la selezione non sarà accettata.

(1) Baud Rate


Questo parametro configura la velocita della comunicazione seriale. Lo standard della stampante e'"9600 bps", cambiarlo in accordo alla vostra configurazione.

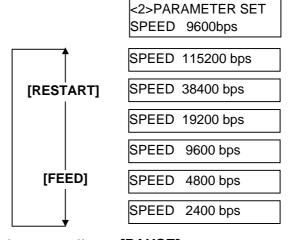

■ Seriale (RS-232C)

(2) Lunghezza Data


Questo parametro seleziona la lunghezza del dato per la seriale RS-232C. La lunghezza di "8 bits" e' lo standard della stampante, cambiarlo in accordo alla vostra configurazione.

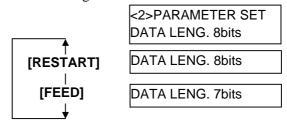

Dopo la scelta premere il tasto [PAUSE].

(3) Stop Bit

Questo parametro seleziona lo stop bit per la seriale RS-232C. La lunghezza di "1 bit" e' lo standard della stampante, cambiarlo in accordo alla vostra configurazione.

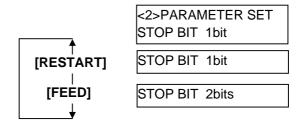


Dopo la scelta premere il tasto [PAUSE].

(4) Parity

Questo parametro seleziona la parità per la seriale RS-232.

Il parametro "None" e' lo standard della stampante, cambiarlo in accordo alla vostra configurazione.

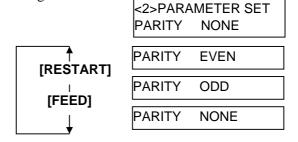

■ Seriale (RS-232C)

NOTES:

 Se si seleziona "hardware flow contro", i segnali di controllo devono corrispondere a quelli del vostro sistema.

Stamp	ante	Host
TD	\rightarrow	RD
RD	←-	TD
RTS	\rightarrow	CTS
CTS	←-	RTS
DSR	\rightarrow	DTR
DTR	←-	DSR

Riferitevi all' APPENDICE 2


connettore RS-232C per il layout dei pin. Controllate la corretta connessione con il PC

2. Attenzione: vi sono due tipi di cavo RS232C, diritto e incrociato..

Utilizzare un cavo diritto per questa stampante.

(5) Flow Control

Questo parametro seleziona il flow control per la seriale RS-232. Il parametro "XON+READ AUTO" e' lo standard della stampante, cambiarlo in accordo alla vostra configurazione.

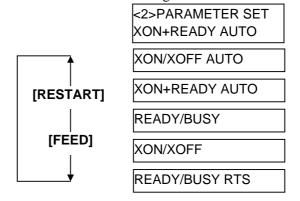

XON/XOFF AUTO: XON/XOFF mode (Software Flow Control)

XON+READY AUTO: XON/XOFF + READY/BUSY (DTR) mode

(Software & DTR/DSR Hardware Flow

Control)

READY/BUSY: READY/BUSY (DTR) mode

(DTR/DSR Hardware Flow Control)

XON/XOFF: XON/XOFF mode (Software Flow Control)

READY/BUSY RTS: RTS mode (CTS/RTS Hardware Flow


Control)

Dopo la scelta premere il tasto [PAUSE].

■ Lingua del Display LCD

Questo parametro seleziona la lingua del Display LCD. Il parametro "ENGLISH" e' lo standard della stampante, cambiarlo in


accordo alle vostre esigenze.

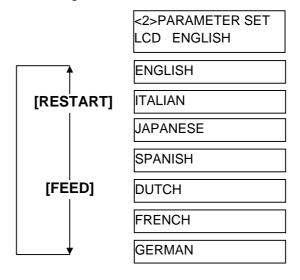

2.7.2 Configurazione Parametri (Cont.) ■ Parallela (Centronics)

Questo parametro permette di selezionare la temporizzazione del segnale ACK/BUSY.

Il parametro "TYPE1" e' lo standard della stampante, ma se avvengono errori di comunicazione selezionate "TYPE2".

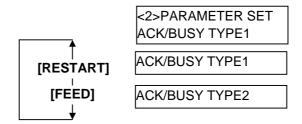


Dopo la scelta premere il tasto [PAUSE].

■ Funzionalità Web Printer per TCP/IP (LAN)

NOTA:

Per abilitare questa funzione si deve assegnare un indirizzo IP. Riferitevi alla **Sezione 2.7.3 IP Configurazione Indirizzi (TCP/IP)** Questo parametro abilita le funzionalità web printer, funzione disponibile per reti LAN TCP/IP.

Il parametro "OFF" e' lo standard della stampante, mettere il parametro ad "ON" per abilitarlo

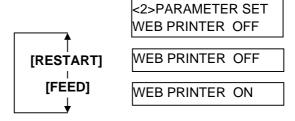


■ Plug & Play

Questo parametro abilita o meno la funzione plug & play.

Il parametro "OFF" e' lo standard della stampante, metterlo ad "ON" se si desidera utilizzarlo..

Nel caso il collegamento sia USB, la funzione plug & play e' abilitata automaticamente.

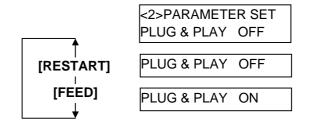


Dopo la scelta premere il tasto [PAUSE].

(TCP/IP)


2.7.3 Configurazione indirizzi Per connettere la stampante ad una rete LAN si devono configurare gli indirizzi TCP/IP nel Sytem Mode per l'amministratore.

Il System Mode per l'amministratore consiste nei seguenti menu:

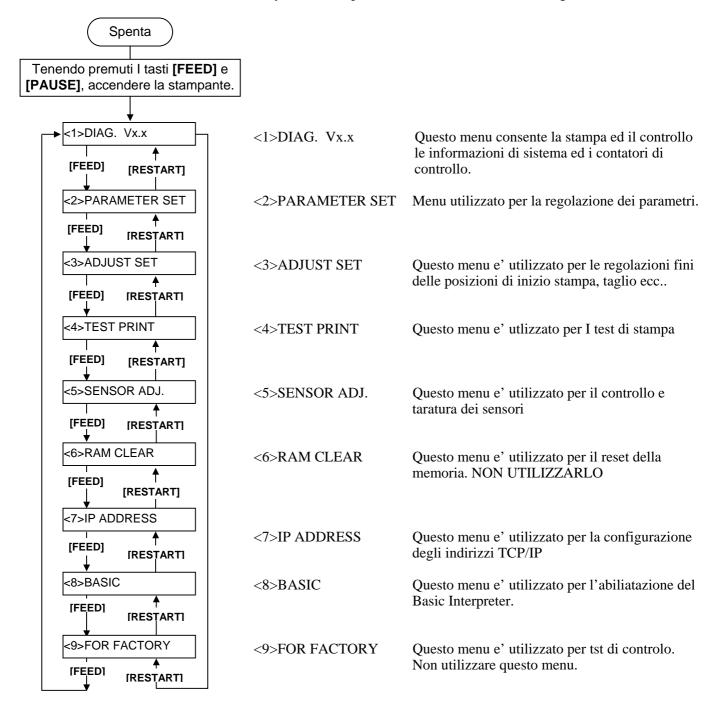


(TCP/IP) (Cont.)

2.7.3 Configurazione indirizzi Questa sezione descrive come configurare gli indirizzi IP. Per prima cosa accedere al menu di aministrazione.

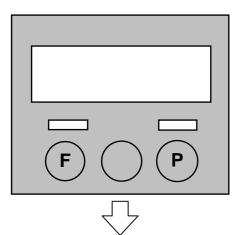


1. Accendere la stampante tenendo i tasti [FEED] e [PAUSE].

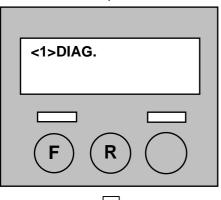


2. quando appare "<1>RESET" lasciare I tasti [FEED] e [PAUSE] Now, the printer is in the System Mode for system administrators.

3. premere I tasti [FEED] o [RESTART] fino a che non appaia "<7>IP ADDRESS".

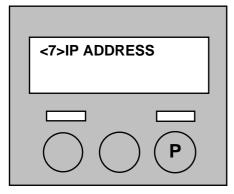

4. Premere [PAUSE] per entrare nel menu di configurazione degli indirizzi IP.

2.7.3 Configurazione indirizzi La configurazione degli indirizzi IP contienei seguenti sotto menu. Per (TCP/IP) (Cont.)

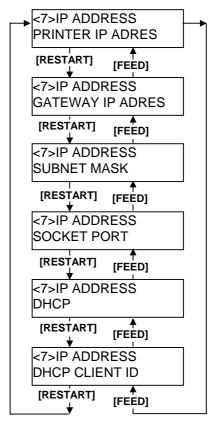

(1) Indirizzi IP stampante

Qui viene configurato l'indirizzo della stampante


NOTE:

 Configurare I 3 caratteri utilizzandoi tasti [RESTART] o [FEED].

[RESTART]: Incrementa [FEED]: Decrementa

Range:da a255

- 2. Premere [PAUSE] per spostarsi ai successivi 3 numeri.
- 3. Dopo gli ultimi 3-carateri, premere [PAUSE] per passare ala configurazione del Gateway.

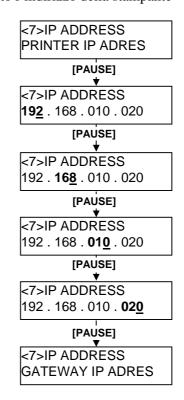

2.7.3 I Configurazione indirizzi (TCP/IP) (Cont.)

(2) Indirizzo IP del Gateway

Qui viene configurato l'indirizzo del Gateway.

NOTA:

Dopo gli ultimi 3-carateri, premere [PAUSE] per passare alla configurazione della Subnet Mask


<7>IP ADDRESS GATEWAY IP ADRES [PAUSE] <7>IP ADDRESS 192 . 168 . 010 . 020 [PAUSE] <7>IP ADDRESS 192 . 168 . 010 . 020 [PAUSE] <7>IP ADDRESS 192 . 168 . 010 . 020 [PAUSE] <7>IP ADDRESS 192 . 168 . 010 . 020 [PAUSE] <7>IP ADDRESS SUBNET MASK

(3) Subnet Mask

Qui viene configurato l'indirizzo della Subnet Mask.

NOTA:

Dopo gli ultimi 3-carateri, premere [PAUSE] per passare alla configurazione della Socket Port Setting.

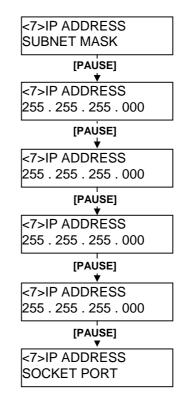

2.7.3 I Configurazione indirizzi (TCP/IP) (Cont.)

(4) Socket Port


Qui si abilita la socket port e si setta il numero del socket.

NOTE:

- Premere [PAUSE] fino a che appare "PORT ON 08000" a questo punto si può settare il numero della Socket.
- Selezionare un numero con [RESTART] o [FEED] per ogni posizione

[RESTART]: Incrementa [FEED]: Decrementa Range:da 00000 a 65535 Se si supera 65535 verra automaticamente ripristinato 65535.

- 3. Fate attenzione a non selezionare la porta in uso per latre applicazioni.
- 4. Premere [PAUSE] per muovere il cursore al successivo numero.
- 5. Dopo l'ultimo numero la pressione di **[PAUSE]** porta alla configurazione del DHCP

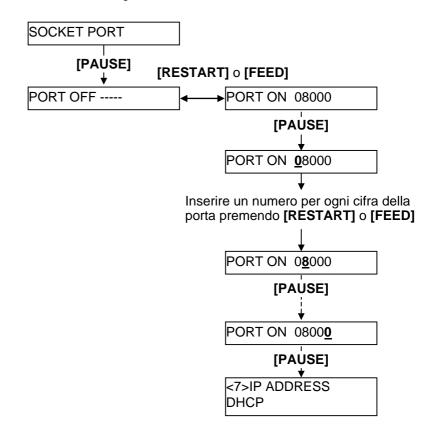


(5) DHCP

Qui si abilita il DHCP.

NOTA:

Premendo **[PAUSE]** fino a che non appare "DHCP ON" permette di configurare il DHCP client ID.

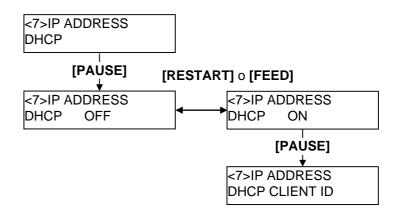

2.7.3 I Configurazione indirizzi (TCP/IP) (Cont.) Qui viene inserito il parametro DHCP client ID.

NOTE:

- 1. La modalita di inserimento del DHCP client ID e' selezionabile fra ASCII (alfanumerico) e Esadecimale.
- 2. Inserire un carattere od un valore per ogni posizione usando [RESTART] o [FEED] [RESTART]: Incrementa [FEED]: Decrementa
- 3. Premere [PAUSE] per passare al successivo. ripetere fino al 16° carattere.
- 4. dopo l'inserimento del16° carattere la pressione di [PAUSE] memorizza il DHCP client ID, quindi torna sul menu <7>IP ADDRESS.

(6) DHCP Client ID

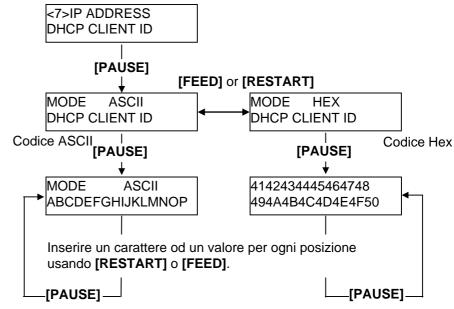


Tavola di corrispondenza ASCII Esadecimale.

4 bits superiori 4 bits inferiori	2	3	4	5	6	7
0	SP	0	@	P	`	p
1	!	1	A	Q	a	q
2	"	2	В	R	b	r
3	#	3	C	S	c	s
4	\$	4	D	T	d	t
5	%	5	Е	U	e	u
6	&	6	F	V	f	v
7	4	7	G	W	g	w
8	(8	Н	X	h	X
9)	9	I	Y	i	у
A	*	:	J	Z	j	Z
В	+	;	K	[k	{
С	,	<	L	\	1	
D	-	=	M]	m	}
Е		>	N	٨	n	
F	/	?	О		О	

SP = Spazio

(Esempio) Per inserire "TOSHIBA" in Esadecimale:

54 4F 53 48 49 42 41

Alla fine della configurazione spegnere la stampante.

2.8 Installazione del Driver

2.8.1 Introduzione

Questo manuale spiega cme eseguire l'installazione del drivers di Windows TOSHIBA per la stampante a rasferimento Termico TOSHIBA sul vostro PC; installazione e cancellazione del driver della stampante, la procedura per aggiungere una porta LAN,precauzioni e limitazioni.

L'esempio spiega le operazione per l'installazione del driver di stampa versione V7.0 per la serie B-SA4T.

2.8.2 Descrizione generale

(1) Caratteristiche

Installando il driver di Windows TOSHIBA potrete utilizzare la vostra stampante per codici a barre TOSHIBA come una normale stampante.

Potete utilizzare la stamapnte collegata alla parallela, alla USB o alla rete LAN.

(2) Requisiti di sistema

Per installa re il dirver di Windows TOSHIBA sul vostro computer deve essere installata una delle seguenti piattaform Windows:

• Sistema Operativo: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP

• Hardware: Una macchina DOS-/V (IBM PC/AT compatibile) con uno dei sistemi operativi

menzionati a bordo.

Interfacce: Parallela, conforme allo standard IEEE1284

• USB • LAN

2.8.3 Installazione del Driver

l'installazione puo differire a seconda della porta di comunicazione sceltae del sistema operativo in uso. Accertatevi di installare il driver seguendo la procedura corretta.

Se una versione predecente di questo driver e' gia installata, disinstallarla prima di proseguire. (Riferitevi alla **Sezione 2.8.4 DISINSTALLARE IL DRIVER**.)

Per stampare con porta LAN installate il driver come se fosse una connesione parallela, quindi seguite questa procedura:

- 1. Durante l'installazione selezionate "LPT1" come porta.
- 2. Dopo l'installazione aggiungete la porta Lan facendo riferimento alla **Sezione 2.8.5 Aggiungere/Cancellare la porta LAN** e selezionate la porta LAN.

(1) Interfaccia Parallela

Per utilizzare la porta parallela sono necessarie le seguenti configurazioni dopo l'installazione-:

Per Windows 98/Me: Selezionare le proprietà della stampante, selezionare Dettagli, selezionare

[Configura Porta]. disabilitare quindi il supporto bidirezionale per questa

stampante.

Per Windows 2000/XP: Selezionare le proprietà della stampante selzionare "Porte". disabilitare

quindi il supporto bidirezionale.

NOTA:

Nel caso si utilizzi la serie B-SX4T o B-SX5T, assicuratevi che l'interfaccia Centronics sia impostata come SPP (default).

Windows 98/Me

- (1) Selzionare Impostazioni-Stampanti- dal menu Avvio.
- (2) Doppio click su Aggiungi stampante. Parte il Wizard di installazione. Click su [Continua].
- (3) Selezionare "Stampante Locale", quindi click su **[Continua]**. La Selezione dalla lista dei produttori si apre.
- (4) Click su [Disco Driver]. Quindi "Installa da disco" viene visualizzato. Selezionare la cartella "\driver" sul CD-ROM, Quindi click su [OK].

NOTA:

L'ultima release del dirver e' disponibile sul sito, "**the Barcode Master**". (http://www.toshibatec-ris.com/products/barcode/download/index.html)

(5) Selezionare la stampante da installare dalla lista delle stampanti e fare click **[Continua]**.

Nome Driver	Modello	Nome Driver	Modello	Nome Driver	Modello
TEC B-372	B-372-QP	TEC B-415	B-415-GH24-QM B-415-GH25-QM	TEC B-419	B-419-GS10-QQ B-419-GS12-QP B-419-GS12-CN
TEC B-431	B-431-GS10-QP B-431-GS10-CN	TEC B-452	B-452-TS10-QQ B-452-TS10-QQ-US B-452-TS11-QQ-PAC B-452-TS12-QP B-452-TS12-QP-PAC B-452-TS12-CN		B-452-HS12-QQ B-452-HS12-QQ-US B-452-HS12-QP B-452-HS12-CN
TEC B-472	B-472-QQ B-472-QQ-US B-472-GH12-QQ B-472-QP	TEC B-472-CN	B-472-GH12-CN B-472-GH14-CN	TEC B-482	B-482-TS10-QQ B-482-TS10-QQ-US B-482-TS10-QP
TEC B-492	B-492L-TH10-QQ B-492R-TH10-QQ B-492L-TH10-QP B-492R-TH10-QP	TEC B-572	B-572-QQ B-572-QQ-US B-572-QP	TEC B-672	B-672-QQ B-672-QQ-US B-672-QP
TEC B-682	B-682-TS10-QQ B-682-TS10-QQ-US B-682-TS10-QP	TEC B-852	B-852-TS12-QQ B-852-TS12-QQ-US B-852-TS12-QP	TEC B-852-R	B-852-TS22-QQ-R B-852-TS22-QP-R
TEC B-872	B-872-QQ B-872-QQ-US B-872-QP	TEC B-882	B-882-TS10-QQ B-882-TS10-QQ-US B-882-TS10-QP	TEC B-SA4G	B-SA4TM-GS12-QM-R B-SA4TP-GS12-QM-R
TEC B-SA4T	B-SA4TM-TS12-QM-R B-SA4TP-TS12-QM-R	TEC B-SA4T- CN	B-SA4TM-TS12-CN B-SA4TP-TS12-CN	TEC B-SP2D	B-SP2D-GH20-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH20-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R
TEC B-SV4	B-SV4D-GS10-QM B-SV4D-GH10-QM B-SV4D-GS10-QM-R B-SV4D-GH10-QM-R	TEC B-SX4	B-SX4T-GS10-QQ B-SX4T-GS10-QQ-US B-SX4T-GS20-QQ B-SX4T-GS20-QQ-US B-SX4T-GS20-QP B-SX4T-GS20-QP-R	TEC B-SX4-CN	B-SX4T-GS10-CN B-SX4T-GS20-CN
TEC B-SX5	B-SX5T-TS12-QQ B-SX5T-TS12-QQ-US B-SX5T-TS12-QP B-SX5T-TS22-QQ B-SX5T-TS22-QQ-US B-SX5T-TS22-QP B-SX5T-TS22-QM-R	TEC B-SX5-CN	B-SX5T-TS12-CN B-SX5T-TS22-CN	TEC B-SX6T-R	B-SX6T-TS12-QM-R
TEC B-SX8T-R	B-SX8T-TS12-QM-R	TEC CB-416- T3	CB-416-T3-QQ CB-416-T3-QQ-US CB-416-T3-QP	TEC CB-426- T3	CB-426-T3-QQ CB-426-T3-QQ-US CB-426-T3-QP

- (6) La schermata chiederà se utilizzare il driver esistente o sostituirlo. Selezionate sostituirlo, quindi click su **[Continua]**. Se installate la stampante per la prima volta questa schermata non appare.
- (7) Selezionare la porta prescelta dall lista dell Porte disponibili, fare click su [Continua].
- (8) Modificare il nome della stampante se necessario e decidere se devo essere la stampante di default. Click su [Fine].
- (9) Finita l'installazione sul pannello delle stampanti appare la nuova icona.

Windows 2000/XP

- (1) Accedere al sistema con I privilegi di Amministratore o con un utente con diritti di installazione per le stampanti.
- (2) Selezionare Impostazioni-Stampanti- dal menu Avvio.
- (3) Doppio click su Aggiungi stampante. Parte il Wizard di installazione. Click su [Continua].
- (4) Selezionare "Stampante Locale", quindi click su **[Continua]**. La Selezione dalla lista dei produttori si apre.
- (5) Selezionare la porta di collegamento quindi click [Continua]
- (6) Click su [Disco Driver]. Quindi "Installa da disco" viene visualizzato.
- (7) Selezionare la cartella "\driver" sul CD-ROM, Quindi click su [OK].

NOTA:

L'ultima release del dirver e' disponibile sul sito, "**the Barcode Master**". (http://www.toshibatec-ris.com/products/barcode/download/index.html)

(8) Selezionare la stampante da installare dalla lista delle stampanti e fare click [Continua].

Nome Driver	Modello	Nome Driver	Modello	Nome Driver	Modello
TEC B-372	B-372-QP	TEC B-415	B-415-GH24-QM B-415-GH25-QM	TEC B-419	B-419-GS10-QQ B-419-GS12-QP B-419-GS12-CN
TEC B-431	B-431-GS10-QP B-431-GS10-CN	TEC B-452	B-452-TS10-QQ B-452-TS10-QQ-US B-452-TS11-QQ-PAC B-452-TS12-QP B-452-TS12-QP-PAC B-452-TS12-CN	TEC B-452H	B-452-HS12-QQ B-452-HS12-QQ-US B-452-HS12-QP B-452-HS12-CN
TEC B-472	B-472-QQ B-472-QQ-US B-472-GH12-QQ B-472-QP	TEC B-472-CN	B-472-GH12-CN B-472-GH14-CN	TEC B-482	B-482-TS10-QQ B-482-TS10-QQ-US B-482-TS10-QP
TEC B-492	B-492L-TH10-QQ B-492R-TH10-QQ B-492L-TH10-QP B-492R-TH10-QP	TEC B-572	B-572-QQ B-572-QQ-US B-572-QP	TEC B-672	B-672-QQ B-672-QQ-US B-672-QP
TEC B-682	B-682-TS10-QQ B-682-TS10-QQ-US B-682-TS10-QP	TEC B-852	B-852-TS12-QQ B-852-TS12-QQ-US B-852-TS12-QP	TEC B-852-R	B-852-TS22-QQ-R B-852-TS22-QP-R
TEC B-872	B-872-QQ B-872-QQ-US B-872-QP	TEC B-882	B-882-TS10-QQ B-882-TS10-QQ-US B-882-TS10-QP	TEC B-SA4G	B-SA4TM-GS12-QM-R B-SA4TP-GS12-QM-R
TEC B-SA4T	B-SA4TM-TS12-QM-R B-SA4TP-TS12-QM-R	TEC B-SA4T- CN	B-SA4TM-TS12-CN B-SA4TP-TS12-CN	TEC B-SP2D	B-SP2D-GH20-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH30-QM B-SP2D-GH20-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R B-SP2D-GH30-QM-R
TEC B-SV4	B-SV4D-GS10-QM B-SV4D-GH10-QM B-SV4D-GS10-QM-R B-SV4D-GH10-QM-R	TEC B-SX4	B-SX4T-GS10-QQ B-SX4T-GS10-QQ-US B-SX4T-GS10-QP B-SX4T-GS20-QQ B-SX4T-GS20-QQ-US B-SX4T-GS20-QP B-SX4T-GS20-QM-R	TEC B-SX4-CN	B-SX4T-GS20-CN
TEC B-SX5	B-SX5T-TS12-QQ B-SX5T-TS12-QQ-US B-SX5T-TS12-QP B-SX5T-TS22-QQ B-SX5T-TS22-QQ-US B-SX5T-TS22-QP B-SX5T-TS22-QM-R	TEC B-SX5-CN	B-SX5T-TS12-CN B-SX5T-TS22-CN	TEC B-SX6T-R	
TEC B-SX8T-R	B-SX8T-TS12-QM-R	TEC CB-416- T3	CB-416-T3-QQ CB-416-T3-QQ-US CB-416-T3-QP	TEC CB-426- T3	CB-426-T3-QQ CB-426-T3-QQ-US CB-426-T3-QP

- (9) La schermata chiederà se utilizzare il driver esistente o sostituirlo. Selezionate sostituirlo, quindi click su **[Continua]**. Se installate la stampante per la prima volta questa schermata non appare.
- (10) Modificare il nome della stampante se necessario e decidere se devo essere la stampante di default. Click su [Fine].
- (11) Selezionare se si desidera sharare la stampante ("Shared" or "Not shared"). quindi click su **[Continua]**.
- (12) Se appare la finestra "Digital Signature Not Found" fare click su [Yes].
- (13) Scegliere se si vuole stampare la pagina di prova Click su [Fine].
- (14) Finita l'installazione sul pannello delle stampanti appare la nuova icona.

(2) Interfaccia USB

L'instllazione parte sui sistemi con la funzione plug-and-play.

Windows 98/Me

Accendere la stampante e conneterla alla porta USB del PC.
 Il Box "Nuovo Hardware Trovato" appare e la porta "USB e' rilevata.



(2) In seguito si apre la finestra "Aggiungi nuovo Hardware". Selezionare "Specificare il percorso del driver"e fare click su **[Continua]**.



(3) Selezionare "Cerca il migliori driver disponibile".


Selezionare "Specifica la posizione", click su [Sfoglia].

Selezionare la cartella "\driver", quindi click [Continua]



(4) Controllare che il driver "USB Printing Support" sia rilevato, quindi click [Continua].



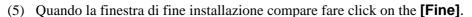



(6) Dopo di che sara rilevata la "TEC B-SA4T".



(7)In seguito si apre la finestra "Aggiungi nuovo Hardware".

Selezionare "Specificare il percorso del driver"e fare click su [Continua].



(8) Selezionare "Cerca il migliori driver disponibile".

Selezionare "Specifica la posizione", click su [Sfoglia].


Selezionare la cartella "\driver", quindi click [Continua].



(9) Controllare che il driver "TEC B-SA4T" sia rilevato, quindi click su [Next].



(10) Se necessario variare il nome della stampante, selezionare se e' la stampante di default quindi fare click su **[Finish]**.

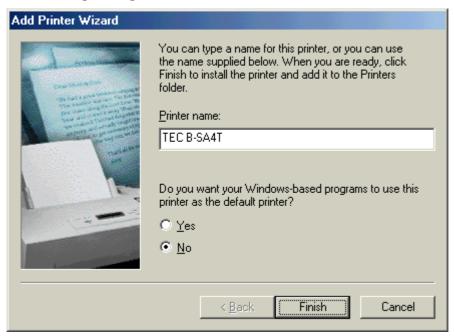

(11) Quando appare la finestra qui sotto che indica l'avvenuta installazione della TEC B-SA4T fare click su **[Fine]**.



(12) Finita l'installazione sul pannello delle stampanti appare la nuova icona.

Windows 2000/XP

NOTA:


Nel caso venga interrotta l'instllazione di u Hardware plug-and-playassicuratevi di canecllarlo dsal panneloo "Device Manager" delle "System Properties"

- (1) Accedere con diritti di controllo completo per la configurazione delle stampanti..
- (2) Accendere la stampante e collegarla alla USB del PC.
- (3) Viene automaticamente rilevato un "USB Device", ed il supporto stampa per USB e' installato automaticamente
- (4) Quindi viene rilevata da Windows XP la stampante, "TEC B-SA4T" come nuovo hardware.

 Per Windows 2000, un hardware "Sconosciuto" viene rilevato come nuova periferica. In entrambe i casi fare riferimento alle procedure di Windows XP
- (5) In seguito si apre la finestra "Aggiungi nuovo Hardware". Selezionare "No, not this time" e fare click su [Continua].




(6) Selezionare "Specificare il percorso del driver"e fare click su [Continua].

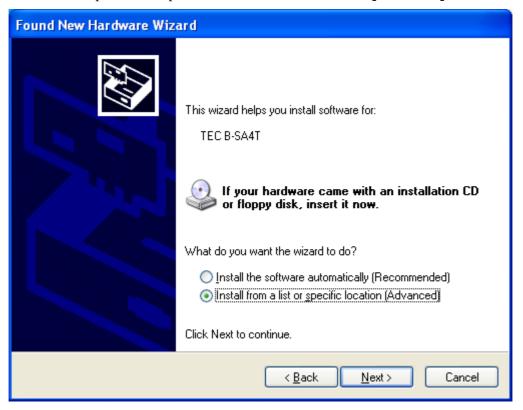

(7) Selezionare "Cerca il migliori driver disponibile".

Selezionare "Specifica la posizione", click su [Sfoglia].


Selezionare la cartella "\driver", quindi click [Continua].

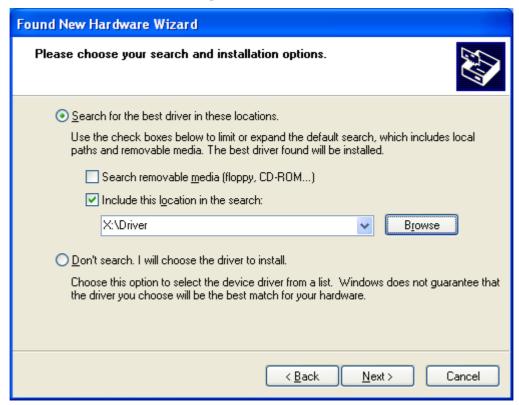

(8) Quando appare questa richiesta selezionate "Continua comunque".



(9) Quando appare la finestra qui sotto che indica l'avvenuta installazione della TEC B-SA4T fare click su [Fine].

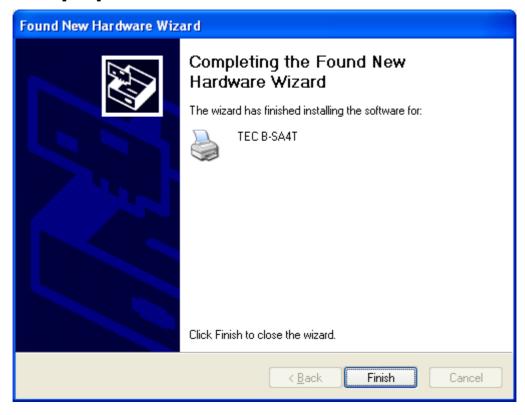

(10) Finita l'installazione sul pannello delle stampanti appare la nuova icona.

2.8.4 Disinstallare il Driver

NOTA:

Prima di disinstallare il driver assicuratevi di aver terminato tutte le stampe.

Windows 98/ME

- (1) Selezionare "Impostazioni" "Stampanti" dal menu Avvio.
- (2) Tasto destrosull'icona della stampante quindi sceglier Elimina. Appare un messaggio di conferma.
- (3) Fare Click su [SI] per cancellare.
- (4) Dopo la cancellazione riavviare il PC.

Windows 2000/XP

- (1) Accedere con diritti di controllo completo per la configurazione delle stampanti..
- (2) Selezionare "Impostazioni" "Stampanti" dal menu Avvio.
- (3) Tasto destro sull'icona della stampante quindi sceglier Elimina. Appare un messaggio di conferma.
- (4) Click on the **[Yes]** button to delete.
- (5) Dopo la cancellazone dell'icona, Selezionare "Proprieta Server" da "File" nel apnnello delle stampanti.
- (6) Selezionare il driver della stampante e rimuoverlo. Riavviare il PC.

2.8.5 Aggiungere/Cancellare la porta LAN

Prima di utilizzare la porta LAN dovete efetuare la cofigurazione del paramtro "<7> IP ADDRESS" nel system mode della stampante. (Rivolgetevi al vostro Servizio di Assistenza Autorizzato TOSHIBA TEC.)


- Configurare l'indirizzo IP ("PRINTER IP ADRES"), l'indirizzo del gateway ("GATEWAY IP ADRES"), e quello della subnet mask ("SUBNET MASK").
- Configurare la la Soket Port ("SOCKET PORT").

Fra queste impostazioni, l'IP ADDRESS della stampante ed il numero di Soket Port sono richiesti per aggiungere la porta LAN.

(1) Aggiungere la Porta LAN

Windows 98/ME

- (1) Click con il tasto destro sull'icona della stampante. Selezionare Proprieta, si apre la finestra di dialogo.
- (2) Selezionare "Dettagli", e click su [Aggiungi Porta]. si apre la finestra di dialogo.
- (3) Selezionare "Altre". Selezionare "Seagull Scientific TCP/IP Port" dalla lista e click su [OK].
- (4) Su "Aggiungi Seagull TCP/IP Port", inserire l'indirizzo IP, La Soket Port, ed il nome della porta. Fate attenzione ad inserire i dati impostati sulla stampante nella sezione "<7> IP ADDRESS". Quindi click su [OK].

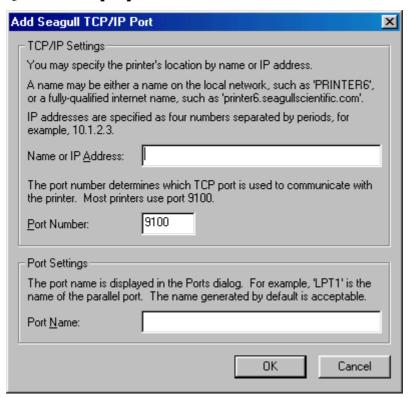

(5) Dopo la creazione della porta fare click su "Utilizza questa porta".

Windows 2000/XP

- (1) Click con il tasto destro sull'icona della stampante. Selezionare Proprieta, si apre la finestra di dialogo.
- (2) Selezionare "Dettagli", e click su [Aggiungi Porta]. si apre la finestra di dialogo.
- (3) Selezionare "Altre". Selezionare "Seagull Scientific TCP/IP Port" o "Standard TCP/IP" dalla lista e click su [OK].
- (4) Su "Aggiungi Seagull TCP/IP Port" o "Aggiungi Prota TCP/IP", inserire l'indirizzo IP, La Soket Port, ed il nome della porta. Fate attenzione ad inserire i dati impostati sulla stampante nella sezione "<7> IP ADDRESS". Quindi click su [OK].
- (5) Dopo la creazione della porta fare click su "Utilizza questa porta".

(2) Cancellare una porta LAN

NOTA:

Prima di cancellare la porta assiucratevi che non vi siano stampanti che la utilizzano. Se ce ne sono prima impostate un'altra porta per queste stampanti.

Windows 98/ME

- (1) Click con il tasto destro sull'icona della stampante. Selezionare Proprieta, si apre la finestra di dialogo.
- (2) Selezionare "Dettagli", e click su [Delete Port...].
- (3) Selezionare la porta da cancellare e click [OK].
- (4) Al termine della cancellazione la porta non appare piu nella lista delle porte selezinabili.

Windows 2000/XP

- (1) Click con il tasto destro sull'icona della stampante. Selezionare Proprieta, si apre la finestra di dialogo.
- (2) Selezionare "Dettagli", e click su [Delete Port...].
- (3) Selezionare la porta da cancellare e click **[OK]**.
- (4) Al termine della cancellazione la porta non appare piu nella lista delle porte selezinabili.

2.8.6 Attenzioni

(1) Aggiornamenti del Driver

- Prima di aggiornare il driver a questa versione disinstallate il vecchio driver.
- Riavviare Windows dopo l'aggiornamento del Driver
- Se utilizzate Windows 98, o Windows Me, riavviate il computer dopo la disinstallazione del driver, altrimenti non verrà installato correttamente l'aggiornamento

(2) Altre


- Se utilizzate Windows 2000 o Windows XP, e boloccate l'installazione di un'unita con plug-and-play, assicuratevi di cancellare la stmante rilevata da "Device Manager" nelle "System Properties".
- Prima di disinstallare una stampante assicuratevi che non vi siano stampe in sospeso.
- Prima di cancellare una porta assicuratevi che non sia utilizzata.. Se così fosse spostate la stampante su una porta diversa.

2.8.7 Utilizzare il Driver


Per l'utilizzo del Driver di stampa potete far riferimento all'Help in linea del driver.

- 1) Entrare nelle proprieta del driver.
- 2) Click su **About** per far apparire la finestra al piede.

Click su [Help].

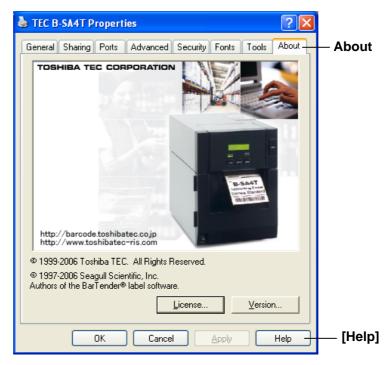

3) Si apre la seguente finestra. Questa finestra fornisce informazioni sull'utilizzo del Driver.

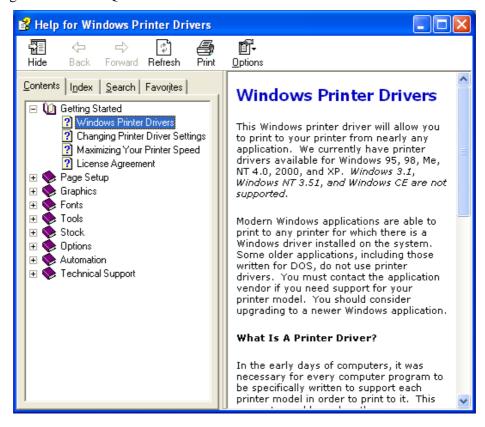


2.9 Stampe di Test

Dopo aver configurato l'ambiente effettuate un Test print.

1. Effettuare il test di stampa utilizzando il driver o inviando un comando di stampa.

La finestra delle proprieta consente di configurare I parametri di comunicazione, le condizioni di funzionamento, le dimensioni del documento e altre condizioni per la stampa in accordo con le vostre necessita. Per maggiori dettagli fate riferimento all'Help in linea del driver.

Esempio: Finestra "Pacchetto" del Printer Driver'

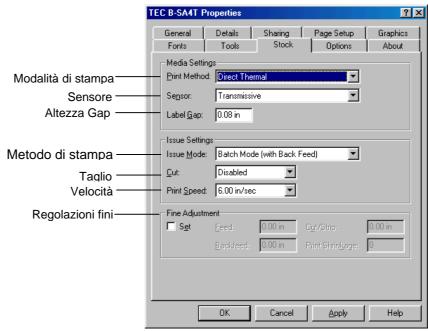

Modalita di

Termico Diretto/ Trasferimento Termico

stampa: Sensore:

Tipi di sensori selezionabili. Normale o spellicolatrice.

metodo di stampa:

Taglio: Utilizzo o meno della taglierina

Regolazioni fini: Regolazioni fini di: avanzamento, posizione

taglio e spellicolamento ecc..

- **2.** Confermare I risultati del test di stampa.
 - Per regolare le posizioni di taglio spellicolamento o la temperatura fate riferimento alla: ⇒ Sezione 2.10 Regolazioni fini di posizionamento e temperatura
 - Nel caso si utilizzino documenti particolari e non venga rilevata correttamente la posizione di inizio fate riferimento alla: ⇒ Sezione
 2.11 Configurazione Soglie

2.9 Stampe di Test (Cont.)

Utilizzo della Taglierina o spellicolatore (Opzionali)

E' necessario configurare la corretta modalita di stampa, posizione di taglio/spellicolamento, ecc. per il Printer Driver od il linguaggio TPCL (TEC Printer Command Language) in accordo con le necessita di stampa.

Per I dettagli sul TPCL, fate riferimento **B-SA4T Series External Equipment Interface Specification** sul CD-ROM.

Per l'utilizzo del Printer Driver fate riferimento all'Help per il Printer Drivers Windows.

Per ottenere I migliori risultati ed allungare la vita della taglierina o del modulo spellicolatore, pulirli periodicamente.


Prima di pulire si deve spegnere la stampante per evitare di ferirsi..

Per dettagli sulla pulizia fate riferimento alla Sezione 4.1.3 Modulo Taglierina Opzionale o Sezione 4.1.4 Modulo opzionale spellicolatore.

ONLINE B-SA4T V1.0 Questa sezione descrive come effettuare le regolazioni fini per la posizione di stampa, del taglio o spellicolamento, valore di reverse feed, temperatura di stampa, e tensione dei motori del nastro.

Se e' necessaria una regolazione fini dei parametri seguire le procedure al piede.

1. Accendere la stampante e verificare che sia "ONLINE".

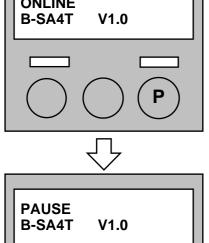


2. Premere [PAUSE]

3. Tenere premuto il tasto [RESTART] per circa tre secondi fino a che non appare"<1>RESET".




4. Premere[FEED] o [RESTART] fino a che non appare "<3>ADJUST SET"

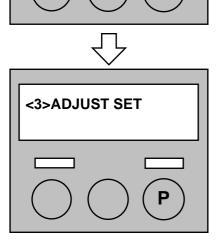

5. Quando Appare "<3>ADJUST SET." premere[PAUSE] per entrare nel parametro per le regolazioni fini.

Il menu delle regolazioni fini contiene altri sottomenu per la regolazione dei parametri si inizio stampa, taglio/spellicolamento, temperature di stampa e soglie di funzionamento dei sensori. Ad ogni pressione di **[PAUSE]**, I sotto menu vengono visualizzati sequenzialmente.

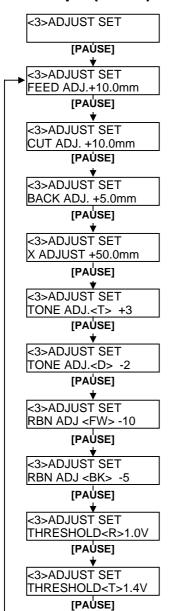

Regolazione fine avanzamento:

Regolazione fini poszone inizio stampa.

Regolazione fine Taglio/Spellicolamento:

Regolazione della posizione di taglio o di spellicolamento.

Regolazione fine ritorno documento

regolazione della posizione di rientro del documento.

Regolazione fine delle coordinate X:

Regolazione posizione iniziale dell'asse X.

Regolazione fine Temperatura (Trasferimento Termico):

Regolazione della temperatura di stampa in Trasferimento Termico.

Regolazione fine Temperatura (Termico Diretto):

Regolazione della temperatura di stampa in Termico Diretto.

Regolazione fine motore nastro (riavvolgimento):

Regolazione della tensione del motore di riavvolgimento nastro

Regolazione fine motore nastro (nuovo):

Regolazione della tensione del motore di svolgimento nastro

Regolazione soglia (Sensore tacca nera):

Regolazione della tensione di soglia del sensore di Tacca Nera Vedi Sezione 2.11.

Regolazione soglia (Sensore gap):

Regolazione della tensione di soglia del sensore di gap Vedi Sezione 2.11


NOTA:

Anche il driver di Window ha queste regolazioni disponibili


NOTE:

Scegliere il valore desiderato con I tasti [RESTART] o [FEED].. Premendo [RESTART] si

Premendo [FEED] si decrementa il valore di -0.1mm fino a -50.0 mm. incrementa il valore di +0.1mm fino a + 50.0 mm.

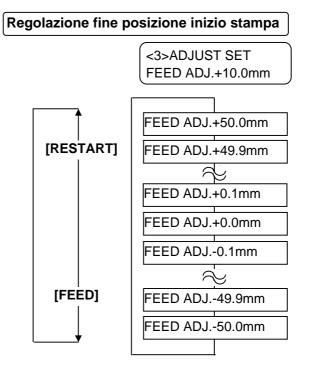


Effettuata la regolazione premere [PAUSE].

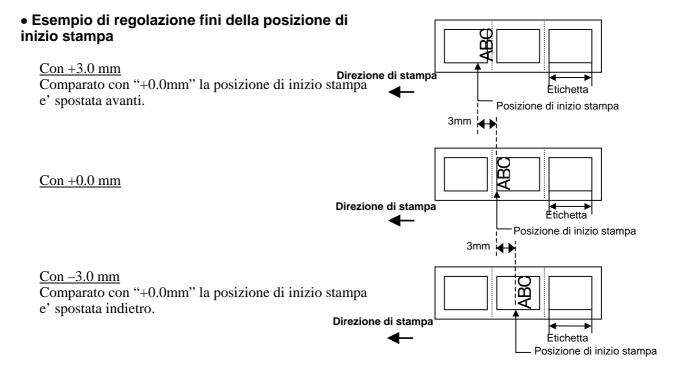

NOTE:


Scegliere il valore desiderato con I tasti [RESTART] o [FEED]..

Premendo **[FEED]** si decrementa il valore di –0.1mm fino a –50.0 mm. Premendo **[RESTART]** si incrementa il valore di +0.1mm fino a +50.0 mm.

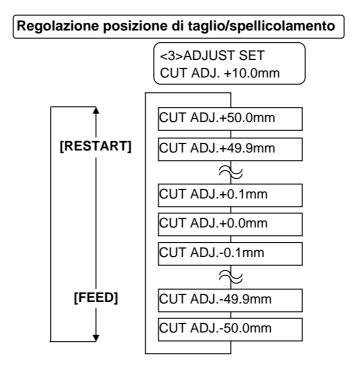


Effettuata la regolazione premere [PAUSE].

• Esempio regolazione fine di Taglio

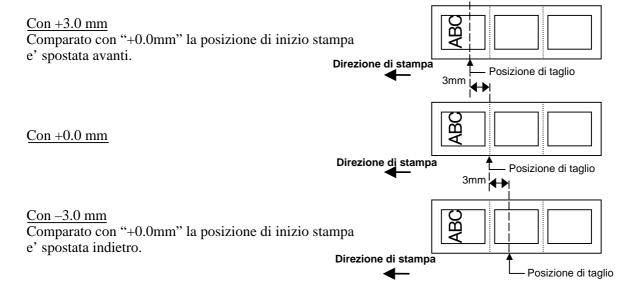

• Esempio regolazione fine di Spellicolamento

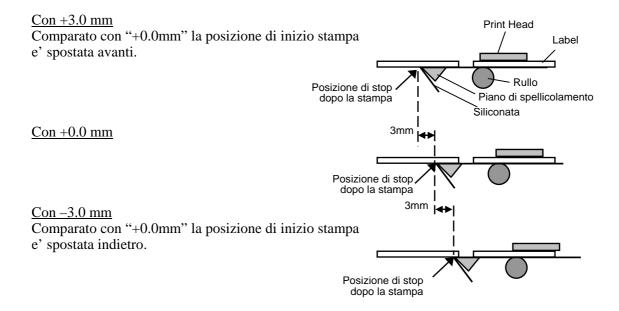


Regolazione rientro documento

NOTES:

Scegliere il valore desiderato con I tasti [RESTART] o [FEED]..
Premendo [FEED] si decrementa il


Premendo **[FEED]** si decrementa il valore di –0.1mm fino a –9.9 mm.

Premendo **[RESTART]** si incrementa il valore di +0.1mm fino a +9.9 mm.

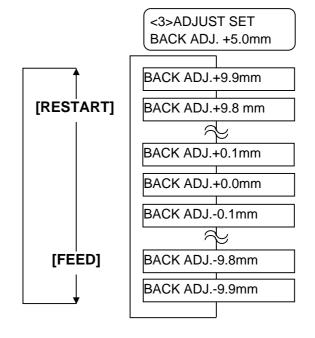

Effettuata la regolazione premere [PAUSE].

• Esempio di regolazione del rientro del documento

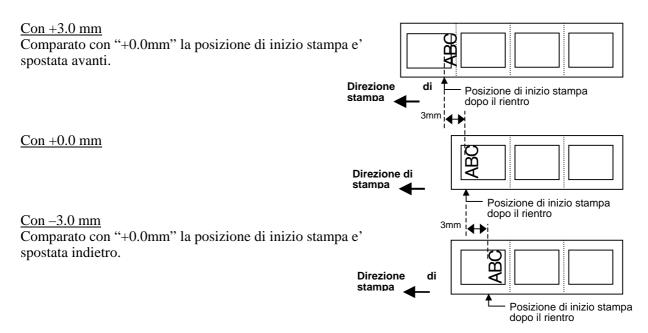


Regolazione Coordinata X

NOTE:

Scegliere il valore desiderato con I tasti [RESTART] o [FEED].

Premendo **[FEED]** si decrementa il valore di –0.1mm fino a –99.9 mm. Premendo **[RESTART]** si incrementa il valore di +0.1mm fino a +99.9 mm

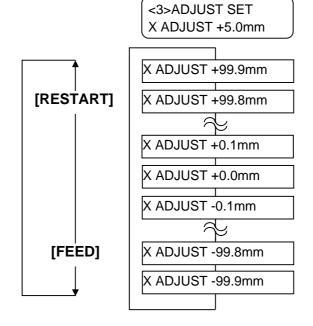

Effettuata la regolazione premere [PAUSE].

• Example of X Coordinate Fine Adjustment


Con +50.0 mm

Comparato con "+0.0mm" la posizione di inizio stampa e' spostata a sinistra.

Con +0.0 mm

Con -50.0 mm

Comparato con "+0.0mm" la posizione di inizio stampa e' spostata a destra.

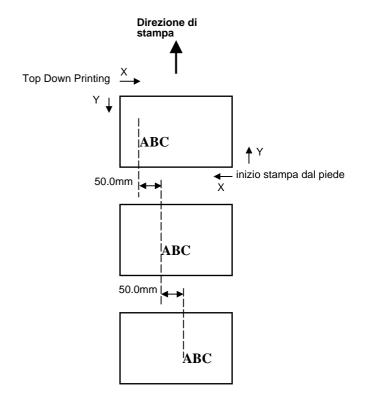


regolazione della temperatura

NOTES:

Scegliere il valore desiderato con I tasti [RESTART] o [FEED].


Premendo **[FEED]** si decrementa il valore di 1 punto fino a -10.

Premendo **[RESTART]** si incrementa il valore di +1 punto fino a +10.

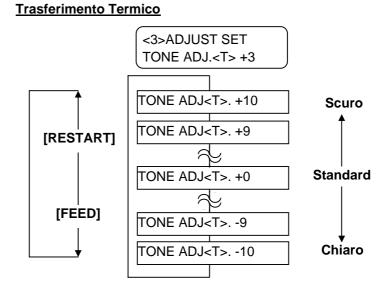

Effettuata la regolazione premere [PAUSE].

Termico Diretto

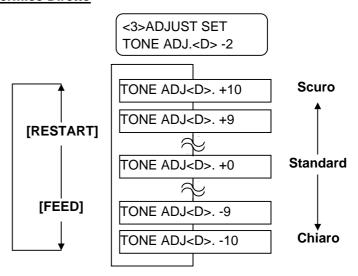

Effettuata la regolazione premere [PAUSE].

NOTE:

Scegliere il valore desiderato con I tasti [RESTART] o [FEED].


Premendo **[FEED]** si decrementa di –1 punto fino ad un massimo di –15 punti.

Premendo **[RESTART]** s incrementa di +1 punto fino a 0.

Regolazione tensione dei motori


Qualora si formino pieghe sul nastro si possono effettuare regolazioni del voltaggio dei motori del nastro per ottimizzare la tensione del nastro

Motore riavvolgimento (RBN ADJ <FW>)

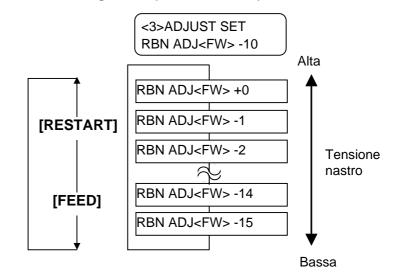

Effettuata la regolazione premere [PAUSE].

Motore del nuovo (RBN ADJ <BK>)

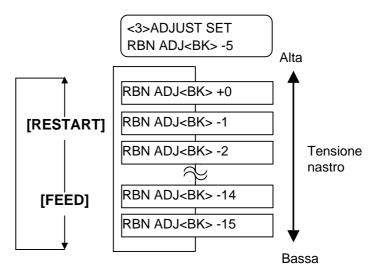

Effettuata la regolazione premere [PAUSE]

ONLINE

B-SA4T

2.11 Regolazione soglie

V1.0

Per mantenere costante la posizione di stampa la stampate utilizza il sensore per verificare le differenze di tensione tra l'area di stampa ed il gap o la tacca nera. Alcune prestampe rendono più scure, o dense, alcune zone interferendo con il normale funzionamento e causando Errori carta...

Per eliminare il problema provare prima con la regolazione di soglia automatica

Se il problema persiste utilizzare la regolazione della soglia.


Procedura automatica di regolazione sensori

- **1.** Accendere la stampante e verificare che sia in online mode.
- 2. Inserire il supporto con la prestampa.

Se utilizzate etichette muovere il sensore del gap in modo che sia al centro.


Se utilizzate cartellini mettete il sensore della tacca nera al centro della tacca.

3. Premere [PAUSE].

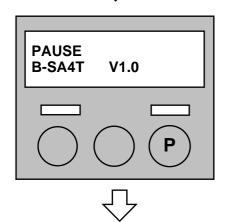

4. La stampante va in pausa.


5. Premere e tenere premuto **[PAUSE]** fino a che non appare la seguente scritta.

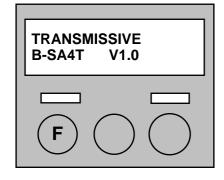


6. Viene visualizzato il sensore.

2.11 Regolazione soglie (Cont.)

7. Selezionare il sensore utilizzando **[FEED]**

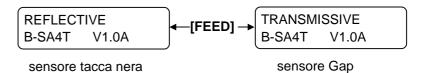


8. Premere pause e tenerlo premuto [PAUSE] per circa 5 secondi fino a che sia avanzata almeno 1,5 etichette/cartellino.
Il supporto avanza fino a che e' tenuto premuto il tasto [PAUSE]. (La taratura automatica della soglia e' fatta)

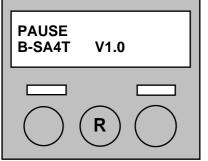


NOTE:

- 1. Se non si avanzare almeno 1,5 etichette la taratura sara errata.
- 2. Se la testata e' alzata la taratura non potrà essere effettuata.



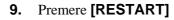

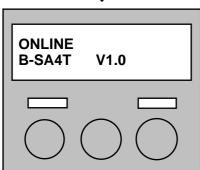

10. La stampante torna in online. Lanciare un comando di stampa dal sistema.


NOTA:

L'errore carta non può essere rilevato in questa fase.


2.11 Regolazione soglie (Cont.)

Nel caso il settaggio automatico non sia sufficiente prodicedere lal settaggio manuale

Per rendere effettiva la regolazione della soglia manuale, selezionare da software o da driver il sensore, gap o tacca nera, relativo al documento in stampa.

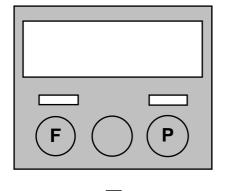


1. Tenendo premuti [FEED] e [PAUSE] accendere la stampante.

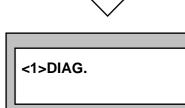


2. Quando appare "<1>DIAG.", lasciare i tasti **[FEED]** e **[PAUSE]**

3. Premere **[FEED]** o **[RESTART]** fino a che non appare "<5>SENSOR ADJ.".

Ora la stmapnte e' nella modalita System Mode per l'amministazione.

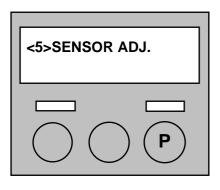

4. Premere **[PAUSE]** per entrare nella funzione di regolazione dei sensori.

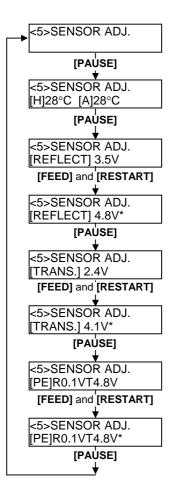

Il menu di regolazione dei sensori contiene alcuni sotto menu per la visualizzazione dell'attuale stato dei vari sensore e per la memorizzazione della tensione di rilevazione del supporto edel fine carta. Ad ogni pressione di **[PAUSE]**, I sotto menu sono visualizzati sequenzialmente.

Sensori ambientali:

La temperatura rilevata dal termistore della testina e da quello ambientale(visualizzazione).

Sensore della tacca nera:

Tensione rilevata dal sensore della tacca nera

Regolazione del sensore della tacca nera:

Utilizzando il supporto in uso viene memorizzato il valore attuale.

Sensore del Gap:

Tensione rilevata dal sensore del Gap

Regolazione del sensore del Gap

Utilizzando il supporto in uso viene memorizzato il valore attuale.

Fine carta per sensore Tacca Nera/Gap:

Il livello di rilevazione della fine carta per I sensori della TaccaNera/Gap sono visualizzati.

Regoazione Fine carta per sensore Tacca Nera/Gap:

Il valore di fine carta e' memorizzato

■ Utilizzando il sensore della Tacca Nera

(1) Quando e' visualizzato "<5>SENSOR ADJ."premere **[PAUSE]** fino a che appare il messaggio. La tensione evidenziata e' quella rilevata dal sensore in quel momento.


<5>SENSOR ADJ. [REFLECT] 3.5V


(2) Misurare la tensione della parte bianca e la tacca nera rispettivamente. Scrivetevi il valore medio delle due tensioni rilevate, servirà più avanti.

(Esempio)

NOTE:


- 1. Nel misurare la tacca nera fate attenzione a non allineare il sensore con le prestampe.
- 2. Verifica che vi siano almeno 0,7 V di differenza fra le sue rilevazioni. Un valore inferiore a 0,7 V non permette la rilevazione del punto di inizio stampa.. Se cosi fosse dovrete sostituire il supporto.
- 3. Assicuratevi di aver chiuso la testata durante le misurazioni.

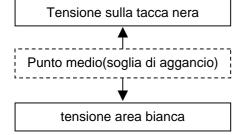

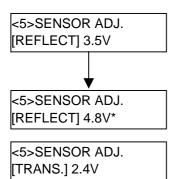

(3) Posizionare sotto il sensore della tacca nera una parte bianca del documento. Premere e tenere premuto **[RESTART]** o **[FEED]** per 3 secondi.

- (4) L'asterisco alla destra indica l'avvenuta memorizzazione "*" della tensione. premere [PAUSE].
- (5) La tensione evidenziata e' quella rilevata dal sensore Gap in quel momento

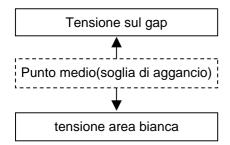


Utilizzando il sensore del Gap

(1) Misurare la tensione della parte bianca e la tacca nera rispettivamente. Scrivetevi il valore medio delle due tensioni rilevate, servirà più avanti.

Area bianca = 2.4V, Gap = 4.0V valore medio = 3.2V

NOTE:

- 1. Nel misurare la tacca nera fate attenzione a non allineare il sensore con le prestampe.
- 2. Verifica che vi siano almeno 0,7 V di differenza fra le sue rilevazioni. Un valore inferiore a 0,7 V non permette la rilevazione del punto di inizio stampa.. Se cosi fosse dovrete sostituire il supporto.
- 3. Assicuratevi di aver chiuso la testata durante le misurazioni.

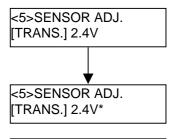

(3) Posizionare sotto il sensore del Gap una parte bianca del documento. Premere e tenere premuto [RESTART] o [FEED] per 3 secondi..

<5>SENSOR ADJ. [PE]R0.1V T4.8V


- (4) L'asterisco alla destra indica l'avvenuta memorizzazione "*" della tensione. premere [PAUSE].
- (5) Verra visualizzato il messaggio alla sinistra.

■ Memorizzazione livello assenza carta

La seguente procedura serve a regolare il valore di tensioneper l'assenza carta..

Questa regolazione e' da effettuare se avvengono falsi Fine carta.

(1) Togliere tutti I supporti da sotto i sensori.

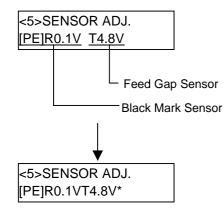


- (2) Viene visualizzata la tensione rilevata dai sensori Tacca Nera/Gap
- (3) Premere e tenere premuto [RESTART] o [FEED] per 3 secondi.
- (4) L'asterisco alla destra indica l'avvenuta memorizzazione "*" della tensione. premere [PAUSE].
- (5) Viene visualizzato "<5>SENSOR ADJ.".




■ Taratura manuale delle soglie

Ora registriamo nelle regolazioni fini le soglie registrate precedentemente.

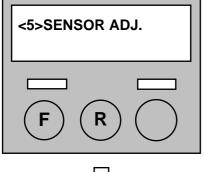

(1) Quando viene visualizzato "<5>SENSOR ADJ." premere [FEED] o [RESTART] fino a che non appare"<3>ADJUST SET".

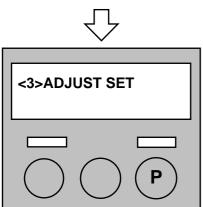


(2) Premere [PAUSE] per entrare nel menu.

Il menu "Parameter Fine Adjustment" contiene altri sotto menu per le regoalzioni delle posionzioni di inizio stampa, taglio/spellicolamento, temperature di stampa, ecc., ed la regolazione delle soglie dei sensori. Per eventuali dettagli fate riferimento alla **Sezione 2.10 Regolazione posizioni di stampa e temperatura di stampa**.

Ad ogni pressione di **[PAUSE]** verrà visualizzato un nuovo sotto menu in sequenza.


(3) Quando viene visualizzato "<3>ADJUST SET." premere [PAUSE] fino a che il sensore desiderato viene visualizzato.

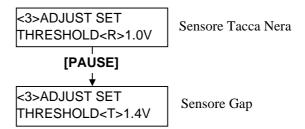

(4) Configurare la tensione di soglia (calcolata nel menu regolazioni sensori) con **[FEED]** o **[RESTART]** come mostrato qui sotto.

Tensione di soglia = Valore medio tra la tensione dell'area bianca e la tacca nera/gap



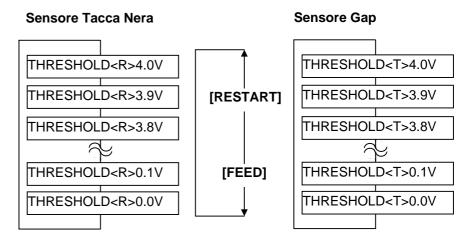

- (5) Dopo aver scelto la soglia del sensore premere [PAUSE].
- (6) Per verificare la correttezza delle operazioni fate una stampa con il modulo prestampato
 - Se avvenisse un' errore cambiate ancora un poco manualmente la soglia del sensore e riprovate.


3. OPERAZIONI ON LINE

In questo capitolo si descrivono le funzionalità dei tasti sul pannello operatore durante la modalità ON LINE.

Quando la stampante è collegata al vostro sistema ed è in ON LINE si possono effettuare le normali operazioni di stampa.

3.1 Pannello Operatore

La figura sottostante mostra i tasti ed il pannello operatore.

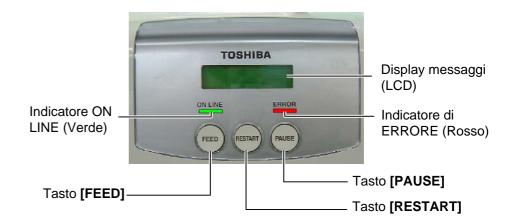

Il display LCD permette la visualizzazione dei messaggi con caratteri alfanumerici e simboli. Possono essere visualizzati fino a 32 caratteri.

Ci sono due LED sul pannello operatore.

LED	Acceso quando	Lampeggia quando	
ON LINE	La stampante è pronta	La stampante riceve	
	per la stampa.	dati dal sistema.	
ERROR	Si è verificato un errore	Il nastro e' quasi	
	durante la stampa.	finito. (Vedi NOTA.)	

NOTA:

- Lampeggia solo se selezionata la modalità Ribbon Near End Detection.
- Utilizzare il tasto [RESTART] per far ripartire la stampante dopo un errore.

Vi sono tre tasti sul pannello operatore.

PAUSE	Utilizzato per fermare momentaneamente la
	stampa.
RESTART	Utilizzato per riavviare la stampa.
FEED	Utilizzato per far avanzare un'etichetta.

3.2 Operazioni

NOTA:
Pe ril significato dei messaggi e le

contromisurefate riferiemnto alla

Sezione 5 RISOLUZIONE DEI

PROBLEMI e APPENDICE 1.

Quando viene accesa la stampante presenta il messaggio "ON LINE" sul Display LCD. Questo messaggio è mostrato durante le fasi di stampe e di stand by.

1. Fase di stampa e di stand by.

ON LINE B-SA4T V1.0A

2. Nel caso avvenga un errore qualsiasi durante la fase di stampa appare il messaggio relativo e la stampante si blocca automaticamente. (Il numero sulla destra indica le etichette ancora da stampare.)

NO PAPER 125 B-SA4T V1.0A

3. Per eliminare l'errore premere [RESTART]. La stampante riparte.

ON LINE B-SA4T V1.0A

4. Se viene premuto **[PAUSE]** durante la stampa, questa viene temporaneamente sospesa. (Il numero sulla destra indica le etichette ancora da stampare.)

PAUSE 52 B-SA4T V1.0A

5. Premendo [RESTART] la stampa viene ripresa.

ON LINE B-SA4T V1.0A

3.3 Reset

Il reset cancella tutti i dati inviati dal sistema e pone la stampante in condizioni di stand by.

1. Stampante accesa, in stand by o in fase di stampa.

ON LINE B-SA4T V1.0A

2. Per cancellare le stampe inviate dal sistema premere **[PAUSE]** La stampante si ferma.

PAUSE 52 B-SA4T V1.0A

3. Premere [RESTART] per piu di tre secondi.

<1>RESET

4. Premere **[PAUSE]**. I dati inviati dal sistema saranno cancellati, la stampante ritorna allo stato di stand by.

ON LINE B-SA4T V1.0A

NOTA:

Nel caso si prema [RESTART] per meno di tre secondi con la stampante in errore o in pausa, La stampante riparte. Nel caso sia avvenuto un errore di comunicazione o vi sia un errore nei comandi, la stampante ritorna in stand by.

4. MANUTENZIONE

ATTENZIONE!

- Accertarsi di aver spento la macchina, prima di procedere alla manutenzione. Il non eseguire questa operazione, può causarvi scariche elettriche.
- Al fine di evitare lesioni, fate attenzione a non pizzicarvi le dita durante l'apertura e la chiusura del coperchio o del blocco testina.
- Fate attenzione quando maneggiate la testina, poiché è in grado di raggiungere elevate temperature. Lasciatela quindi raffreddare prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.
- 4. Non gettare acqua direttamente nella stampante.

Di seguito la descrizione della manutenzione di routine. Per mantenere la qualità delle stampe al massimo delle prestazione fate riferimento alle tabelle seguenti per la manutenzione di routine.

Modalità di utilizzo	Frequenza
Alta frequenza di utilizzo	Giornaliera
Ogni nastro o rotolo di supporto	Ciascuno

4.1 Pulizia

Al fine di mantenere le caratteristiche della stampante anche in termini di qualità, si raccomanda di pulirla regolarmente durante la sostituzione del nastro o del supporto cartaceo.

4.1.1 Testina / Pianale / Sensori


ATTENZIONE!

- Non utilizzare solventi volatili inclusi diluenti o benzina poiché possono scolorire il coperchio o causare danni alla stampante.
- Non toccare la testina con le mani nude poiché le correnti statiche la danneggiano.
- 3. Assicuratevi di utilizzare il pulisci testine fornito con la stampante. Il non farlo può accorciare la vita della testina.

NOTA:

La matita per la pulizia (P/No. 24089500013) e' disponibile presso il vostro rivenditore TOSHIBA TEC..


- 1. Spegnere la stampante e accertarsi di aver spento la macchina.
- **2.** Premere la leva di sgancio e sollevare la tetsta della stampante finio al punto di blocco.
- **3.** Togliere il nastro ed il supporto.
- **4.** Pulire gli elementi della testina con l'apposita matita per la pulizia, in mancanza della matita utilizzare un panno di cotone morbido ed inumidito con alcool etilico.

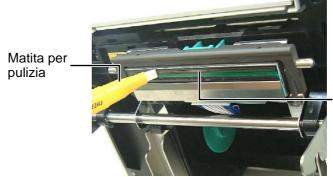

Elementi della testina

4.1.1 Testina / Pianale / Sensori

- **5.** Pulire il rullo di trascinamento ed il rullo pressore con un panno di cotone morbido ed inumidito con alcool etilico. Rimuovere eventuale sporcizia o colla dalla parti interne della stampante.
- **6.** Pulire I sensori della tacca nera e del gap con un panno soffice asciutto.
- **7.** Pulire il percorso carta.

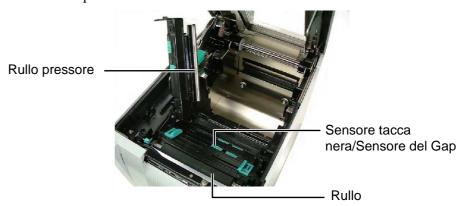

4.1.2 Coperchio e pannelli

ATTENZIONE!


- 1. NON utilizzare acqua sulla stampante.
- 2. NON utilizzare detergenti aggressivi sulla scocca o sui pannelli.
- 3. NON utilizzare solventi di alcun genere sui pannelli plastici.
- NON utilizzare alcool sui pannelli o sulle superfici plastiche, potrebbe compromettere la visibilità o decolorare le parti.

Pulire il coperchio ed il pannello frontale con un panno morbido ed asciutto od inumidito con un detergente delicato.



4.1.3 Taglierina (opzionale)


- **1.** Aprire lo sportello frontale.
- 2. Allentare la vite di blocco della taglierina ed aprirla.
- **3.** Rimuovere eventuali documenti inceppati.

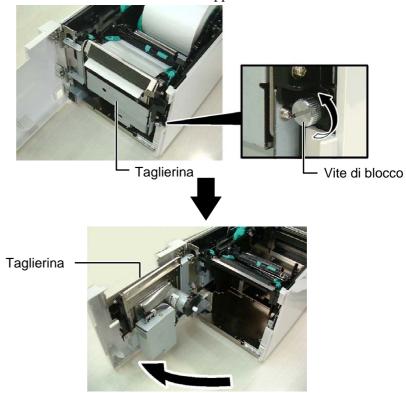

4. Pulire l'interno della taglierina con un panno morbido lievemente imbevuto di alcool etilico. Le lame si muovono in alto e basso ruotando manualmente la leva del motore della taglierina.

ATTENZIONE!

La taglierina è affilata, quindi fate attenzione a non tagliarvi.

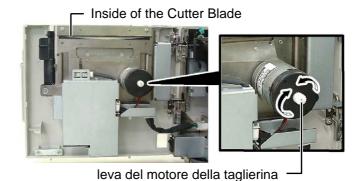


5. Nello stesso modo pulite le lame sul lato esterno.




Esterno delle lame della taglierina


4.1.4 Spellicolatore Opzionale1. Aprire il pannelo frontale tenendo il lato destro.

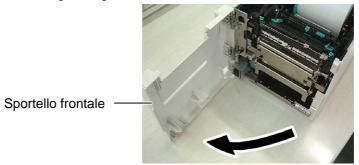

2. Premere la leva di sgancio per aprire lo spellicolatore.

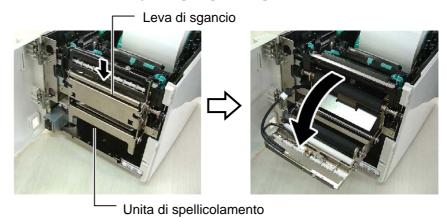

- 3. Rimuovere eventuali residui di carta o siliconata
- **4.** Pulire il piano di stampa, Rullo siliconata, Rullo guida, e rullo di spellicolamento con un panno morbido imbevuto di un detergente delicato od alcool.

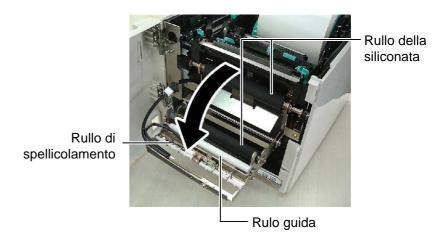

5. RISOLUZIONE ERRORI

Questo paragrafo elenca i messaggi di errore, le possibili cause e soluzioni.

ATTENZIONE!

Nel caso non possiate risolvere il problema con le procedure sotto elencate non tentate di riparare la stampante. Spegnetela e scollegatela. Quindi contattate il vostro rivenditore TOSHIBA TEC per l'assistenza necessaria.

5.1 Messaggi di errore

NOTE:

- Nel caso l'errore non si cancelli premendo [RESTART] spegnere e riaccendere la stampante.
- Allo spegnimento la stampante cancella tutte le informazioni.
- "****" indica il numero di etichette non stampate. Fino a 9999 (come pezzi).

Messaggi di errore	Problemi/cause	Soluzioni	
TESTA APERTA	La testata e' aperta nella modalita Online.	Chiudere la testata.	
TESTA APERTA ****	Si e' tentato dio stampare con la testata aperta.	Chiudere la testata. Premere [RESTART]	
COVER OPEN ****	Si e' tentato dio stampare con lo sportello aperto	Chiudere l0sportello. Premere [RESTART].	
ERR. COMUNICAZ.	È avvenuto un errore di comunicazione	Assicurarsi che il cavo di collegamento sia ben inserito ed il sistema sia acceso.	
CARTA INCEP. ****	Il supporto è inceppato. Il supporto non è avanzato correttamente	 Rimuovere il supporto inceppato e pulire il pianale. Reinserire correttamente il supporto Ora premere [RESTART]. ⇒ Sezione 5.3. 	
	2. È stato selezionato il tipo di sensore errato.	Spegnere la stampante e riaccenderla. Selezionare il sensore corretto. Ora inviare i dati alla stampante.	
	3. Il sensore della tacca nera non è allineato con la tacca del supporto.	 Regolare la posizione del sensore. Ora premere [RESTART]. ⇒ Sezione 2.3. 	
	4. La dimensione del supporto è differente da quella dichiarata nel programma.	Spegnere e riaccendere la stampante. Sostituire il supporto con quello corrispondente al programma utilizzato. Ora inviare i dati alla stampante	
	5. il sensore superiore ed inferiore non sono allineati	5. Allineare i sensori ⇒ Sezione 2.3.	
	6. Il sensore del gap non è in grado distinguere la differenza tra etichetta e siliconata.	6. fate riferimento alla Sezione 2.11 per configurare la soglia dei sensori Se il problema non si risolve, spegnete la stampante e contattate il vostro distributore TOSHIBA TEC.	

5.1 Messaggi di errore (Cont.)

Messaggi di errore	Problemi/cause	Soluzioni
ERR. TAGL. ****	Il supporto è inceppato sotto la	Rimuovere il supporto inceppato. Premere
(Solo se si utilizza la	taglierina.	[RESTART]. Nel caso il problema
taglierina opzionale.)		persista, spegnere la stampante e contattare
		il centro di assistenza autorizzato.
		⇒ Sezione 4.1.3.
NO CARTA ****	1. Il supporto è finito.	1. Load new media. Then press the [RESTART] key. ⇒ Section 2.3.
	2. Il supporto non è caricato	2. Reload the media correctly. Then press
	correttamente.	the [RESTART] key.
		⇒ Sezione 2.3.
	3. Il supporto non è teso correttamente.	3. Take up any slack in the media.
ERR. NASTRO ****	1. Il nastro non avanza correttamente.	1. Rimuovere il nastro e controllarne lo
		stato. Rimpiazzarlo se necessario. Nel
		caso il problema persista, spegnere la
		stampante e contattare il centro di
		assistenza autorizzato.
	2. Il nastro è finito.	2. Inserire il nastro nuovo. Premere
	2. If hastro c finito.	[RESTART]
		⇒ Sezione 2.4.
TEMP. TESTA ALTA	La testina è surriscaldata.	Spegnere la stampante e lasciare
		raffreddare la testina (circa tre minuti).
		Nel caso il problema persista, spegnere la
		stampante e contattare il centro di
		assistenza autorizzato.
ERROR TESTA	Problema generico sulla testina.	Testina da sostituire. Contattate il vostro
		distributore TOSHIBA TEC.
SYSTEM ERROR	1. La stampante e' in un punto soggetto a disturbi, o e' in prossimità di altre apparecchiature che causano interferenze	Mantenere stampante e cavi di collegamento lontani dalle interferenze.
	2. Il cavo di connessione non e' messo a	2. Collegatelo a terra.
	terra.	2. Contaguioro u terrui.
	3. La stampante condivide la stessa presa	3. Collegate la stampante ad una presa
	con altre apparecchiature	senza altre apparecchiature.
	4. Il vostro applicativo e' in errore.	4.Correggete l'errore.
FLASH WRITE ERR.	Avviene un errore scrivendo la flash	Spegnere la stampante e riprovare.
	ROM.	
FORMAT ERROR	Avviene un errore formattando la flash	Spegnere la stampante e riprovare
_	ROM.	
FLASH CARD FULL	Il salvataggio non e' riuscito a causa	Spegnere la stampante e riprovare.
	della mancanza di spazio sulla flash	
	ROM.	
EEPROM ERROR	I dati non son letti/scritti o sulle	Spegnere la stampante e riprovare
	EEPROM di backup.	
RFID WRITE ERROR	La stampante non riesce a scrivere sul	Premere [RESTART]
	tag RFID dopo i tentativi stabiliti.	

5.1 Messaggi di errore (Cont.)

Messaggi di errore	Problemi/cause	Soluzioni
RFID ERROR	La stampante non comunica con il modulo RFID. Spegnere la stampante e riprovare.	
SYNTAX ERROR	Un comando improprio e' inviato durante l'aggiornamento del Firmware.(Es: arriva un comando di stampa)	
POWER FAILURE	E' avvenuto un temporaneo errore di alimentazione.	Assicuratevi che l'alimentazione arrivi alla stampante. Se la tensione non e' corretta, o nel caso la stampante condivida la presa con un altro apparecchi, provate a cambiare presa.
LOW BATTERY	La batteria del the Real Time Clock e' inferiore a 2.4V.	Premere [RESTART] fino a che appare "<1>RESET". Se volete utilizzare la batteria anche dopo l'errore "LOW BATTERY", Portate la funzione Low battery check a OFF, e controllate la data e d ora. Il Real Time Clock funzionerà fino a che la stampante e' accesa. Data e ora saranno persi allo spegnimento. Chiamate il vostro centro di assistenza tecnica autorizzato TOSHIBA TEC per rimpiazzare la batteria.
Altri messaggi di errore	Possono essere intervenuti problemi Hardware o Software.	Spegnere e riaccendere la stampante. Nel caso il problema persista, spegnere la stampante e contattare il centro di TOSHIBA TEC autorizzato.

5.2 Possibili Problemi

La seguente sezione descrivi i problemi riscontrabili nell'utilizzo della stampante, le cause e le possibili soluzioni.

Problema	Causa	Soluzione
La stampante non si	1. Il cavo di alimentazione è scollegato.	1. Collegare il cavo.
accende.	2. La presa di alimentazione non funzione.	Assicurarsi che vi sia tensione con un'altra apparecchiatura.
	3. Il fusibile è guasto o l'interruttore di protezione è scattato.	3. Controllare il fusibile o l'interruttore.
Il supporto non	1. Il supporto non è inserito	1. Caricare correttamente il supporto.
avanza.	correttamente.	\Rightarrow Sezione 2.3.
	2. La stampante è in errore.	2. Risolvere il messaggio di errore. (Vedi
	-	sezione 5.1 per ulteriori dettagli.)
Premendo [FEED]	Il tentatvo di avanzamento non e' stato	Impostare i dati del vostro documento con
allo stato iniziale	fatto nelle seguenti condizioni:.	il driver di windows o con i comandi di
avviene un errore.	Sensore gap	stampa. Per cancellare l'errore premere
	Stampa a Trasferimento termico	[RESTART]
	Altezzasupporto: 76.2 mm	

5.2 Possibili Problemi (Cont.)

Problema	Causa	Soluzione
Non viene stampato niente sul supporto.	1. Il supporto non è inserito correttamente.	1. Caricare correttamente il supporto. ⇒ Sezione 2.3.
	2. In nastro non è inserito correttamente.	2. Caricare correttamente il nastro. ⇒ Sezione 2.4.
	3. Il tipo di nastro è errato per il tipo di supporto.	3. Utilizzare un nastro corretto.
L'immagine stampata non è nitida.	1. Il tipo di nastro è errato per il tipo di supporto.	1. Utilizzare un nastro corretto.
	2. La testina non è pulita.	2. Pulire la Testina di stampa usando l'apposito pulisci-testina oppure un bastoncino di cotone inumidito di alcool etilico.
La taglierina non funziona.	1. La taglierina non e' chiusa bene.	1. Chiudere bene la taglierina.
	2. LA carta è inceppata sotto la testina.	2. Rimuovere la carta inceppata. ⇒ Sezione 4.1.3.
	3. La lama è sporca.	3. Pulire la lama. ⇒ Sezione 4.1.3 .
Il modulo spellicolatore non rimuove le etichette dalla siliconata.	Le etichette sono troppo sottili o la colla troppo forte.	fate riferimento alla Sezione 7.1 Supporti e cambiate le etichette

5.3 Rimozione carta inceppata

ATTENZIONE!

Non grattare la testina di stampa od il pianale con oggetti appuntiti, poiché potreste danneggiarli.

NOTA:

Nel caso si verifichino continui problemi di inceppamenti nella taglierina, contattate il vostro rivenditore autorizzato TOSHIBA TEC.

Questa sezione spiega come rimuovere il supporto inceppato dalla stampante.

- **1.** Spegnere e scollegare la stampante.
- **2.** Premere la leva di sgancio della testata ed aprirla completamente fino al punto di blocco.
- **3.** Premere la leva di sgancio dei sensori ed aprire l'asse superiore.
- **4.** Rimuovere il nastro e la carta dalla stampante.



- **5.** Rimuovere le etichette inceppate. NON utilizzare oggetti metallici o taglienti per non danneggiare la stampante.
- **6.** Pulire il rullo della testina, quindi rimuovere eventuale sporcizia od oggetti estranei.
- **7.** L'inceppamento carta nell'unita din taglio potrebbe essere causata da residui di colla rilasciati dalle etichette sulla lama. Non utilizzate materiali non in specifica co la taglierina.

6. CARATERISTICHE DELLA STAMPANTE

Qui sono riportate le caratteristiche della stampante.

Modello Riferimenti		B-SA4TP-GS12-QM B-SA4TP-TS12-Q		
Dimensioni (W \times D \times H)		238 mm × 339 mm × 332 mm (9.4" × 13.3" × 13.1")		
Peso		26.5 lb (12 kg) (Supporti e nastro	non inseriti.)	
Temperature	Termico Diretto	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)		
operative	Trasferimento Termico	Da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)		
Umidità relativa		Dal 25% al 85% RH (non conden	sante)	
Alimentazione		Alimentatore universale AC100V	to 240V, 50/60Hz±10%	
Tensione di ingres	SO	AC100 a 240V, 50/60Hz ±10%		
Consumi	Durante la stampa	2.1A (100V) a 1.1A (240V), 155V	V stimato	
	In standby	0.19A (100V) a 0.15A (240V), 13W (100V) a 22W (240V)		
Risoluzione di sta	mpa	8 dots/mm (203 dpi)	11.8 dots/mm (300 dpi)	
Metodo di stampa		Trasferimento Termico o Termico Diretto		
Velocità di stampa		50.8 mm/sec. (2 pollici /sec.) 101.6 mm/sec (4 pollici /sec.) 152.4 mm/sec (6 pollici /sec.)		
Larghezze cart		Da 25.0 mm a 118.0 mm (da 1 pollici – 4.6 pollici)		
la siliconata) Trasferimento Termico		Da 25.0 mm a 114.0 mm (da 1 pollici – 4.5 pollici)		
Larghezza di stam	pa effettiva (max)	104.0 mm (4.1 pollici) 105.7 mm (4.2 pollici)		
Modalità di stamp	a	Batch, Spellicolatore (opzionale), Con taglierina (opzionale)		
LCD display dei messaggi		16 caratteri × 2 linee		

Model Riferimenti	B-SA4TP-GS12-QM	B-SA4TP-TS12-QM	
Available bar code types	JAN8, JAN13, EAN8, EAN8+2 digits, EAN8+5 digits, EAN13, EAN13+2 digits, EAN13+5 digits, UPC-E, UPC-E+2 digits, UPC-E+5 digits, UPC-A, UPC-A+2 digits, UPC-A+5 digits, MSI, ITF, NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Bar Code, POSTNET, KIX CODE, RM4SCC (ROYAL MAIL 4STATE CUSTOMER CODE), RSS14		
Available two-dimensional code	Data Matrix, PDF417, QR code,	Maxi Code, Micro PDF417, CP Code	
Available font	Times Roman (6 dimen), Helvetica (6 dimen), Presentation (1 dimen), Letter Gothic (1 dimen), Prestige Elite (2 dimen), Courier (2 dimen), OCR (2 tipi), Gothic (1 dimen), Outline font (4 tipi), Price font (3 tipi)		
Rotazioni	0°, 90°, 180°, 270°		
Interfacce standard	Interfaccia Parallela (Centronics, Bidirezionale 1284 Nibble mode) Interfaccia USB (V2.0 massima velocità) Interfaccia LAN (10/100BASE)		
Moduli opzionali	Interfaccia seriale(RS-232C) (B-SA704-RS-QM-R) Interfaccia Wireless LAN (B-SA704-WLAN-QM) Modulo RFID (B-SA704-RFID-U1-US-R, B-SA704-RFID-U1-EU-R, B-SA704-RFID-H1-QM-R) Taglierina (B-SA204P-QM-R) Spellicolatore (B-SA904P-H-QM-R) Testina 300-dpi (B-SA704-TPH3-QM-R) Interfaccia I/O (B-SA704-IO-QM-R) Real Time Clock (B-SA704-RTC-QM-R)		

NOTE:

- Data Matrix $^{\text{TM}}$ è un marchio della International Data Matrix Inc., U.S. PDF417 $^{\text{TM}}$ è un marchio della Symbol Technologies Inc., US.
- QR Code è un marchio della DENSO CORPORATION.
- Maxi Code è un marchio registrato della United Parcel Service of America, Inc., U.S.

7. CARATTERISTICHE SUPPORTI


7.1 Supporti

Assicuratevi che il supporto che userete sia approvato dalla TOSHIBA TEC. La garanzia non è valida nel caso il problema sia causato dall'utilizzo di supporti non approvarti dalla TOSHIBA TEC.

Per informazioni sui materiali approvati dalla TOSHIBA TEC-, contattate un centro autorizzato TOSHIBA TEC.

7.1.1 Tipi di supporto

Possono essere utilizzati due tipi di supporti per la stampa a trasferimento termico o termico diretto etichette o cartellini. La tabella sottostante mostra le dimensioni e le forme utilizzabile con questa stampante.

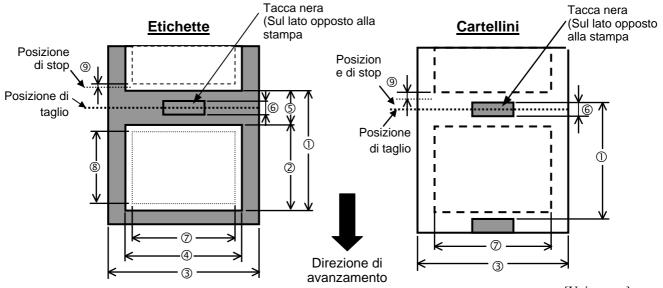

[Unita: mm]

Riferimenti		Modalità di stampa	Modalità Batch	Modalità Spellicolattrice	Modalità con taglierina
		Termico Diretto	10.0 – 999.0	10.0 000.0	10.0000.0
① Altezza globale etic./Ca	rt	Trasferimento Termico	15.0 – 999.0	19.0 – 999.0	19.0 - 999.0
(2) loon also and a disable 44 a		Termico Diretto	8.0 – 997.0	17.0 – 997.0	16.0 – 997.0
② lunghezza del etichette		Trasferimento Termico	13.0 – 997.0		
3 Larghezza supporto / lar	ghezza	Termico Diretto	25.0 – 118.0		
siliconata		Trasferimento Termico		25.0 - 114.0	
⚠ Lamahazza dal aumment		Termico Diretto	22.0 – 115.0		
Larghezza del support		Trasferimento Termico	22.0 – 111.0		
© Lunghezza gap			2.0 - 20.0	2.0 - 5.0	3.0 - 20.0
© Lunghezza tacca nera (C	Cartellini)		2.0 – 10.0		
② Larghezza massima effettiva		104.0 (200-dpi), 105.7 (300-dpi)			
	Etichette	Termico Diretto	6.0 – 995.0	15.0 – 995.0	14.0 - 995.0 17.0 - 997.0
® lunghezza di stampa	Eticiictic	Trasferimento Termico	11.0 – 995.0		
effettiva	Cartellini	Termico Diretto	8.0 – 997.0		
	Cartellin	Trasferimento Termico	13.0 – 997.0		
Area di accelerazione/frenata		1.0			
Spessore		Termico Diretto	0.08 – 0.17 (Note 4)	0.13 - 0.17	0.08 – 0.17 (Note 4)
Spessore		Trasferimento Termico	0.1 – 0.17 (Note 4)	0.13 - 0.17	0.1 – 0.17 (Note 4)
Max. diametro esterno rotolo		Ø152.4			
Avvolgimento		Interno/Esterno			
Diametro interno anima		Ø38, 40, 42, 76.2±0.3			

NOTE:


- 1. Per assicurare la qualità di stampa e la corretta vita della testina, utilizzate solo supporti approvati dalla TOSHIBA TEC.
- 2. Il rapporto tra lunghezza etichetta e gap deve essere almeno di 3 a 1 (3:1).
- 3. La siliconata deve essere piu larga dell'etichetta di almeno 1,5mm per lato
- 4. Utilizzare cartoncino da 25 a 50mm di larghezza con spessore tra 171 μm e 263 μm potrebbe accorciare la vita della testina.
- 5. Se tagliate etichette, assicuratevi di effettuare il taglio sul Gap. Tagliare sulla carta potrebbe causare depositi di colla sulle lame, diminuendo le performance della taglierina e abbreviandone la vita.
- 6. Per separare le etichette stampante nella modalita Batch, attivate la funzione Auto Forward Wait (parametro FORWARD WAIT)nel system mode. Se questa funzione e' attivata, la stampante posiziona il supporto di stampa sulla lama di taglio. Con la funzione attivata, se si utilizzando etichette con Gap, può succedere che non rimuovendo i documenti gia stampati si possa verificare un inceppamento nella fase di riposizionamento.

7.1.2 Area sensibile per il sensore Transmissive


Il sensore può essere mosso dal centro al limite sinistro dell'etichetta.

Il sensore transmissive rileva lo spazio fra le etichette (GAP) come mostrato qui sotto.

<Etichette >

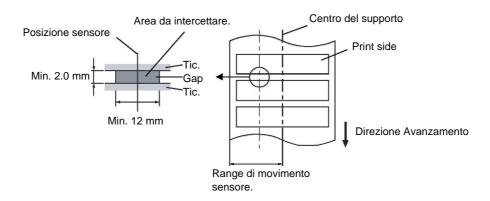

<Cartellini con perforazione rettangolare oles>

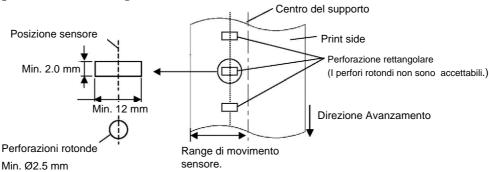


7.1.3 Area sensibile per il sensore Reflective

Il sensore può essere mosso dal centro al limite sinistro dell'etichetta.


Il fattore di riflessione della tacca nera deve essere 10% o meno con una lunghezza d'onda di 950 mm.

Il sensore reflective deve essere allineato con la tacca nera.

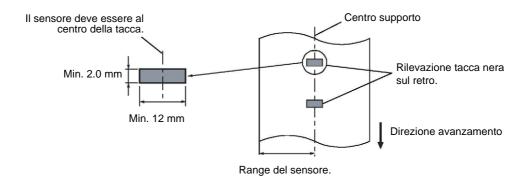


7.1.4 Area di stampa effettiva

La figura sottostante mostra la relazione tra la testina e supporto.

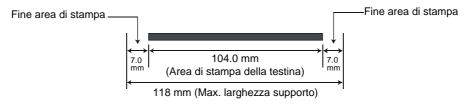

La figura mostra l'effettiva area di stampa sul supporto.

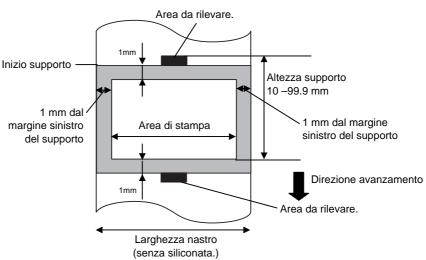

NOTE:

- 1. Assicuratevi di non stampare nei primi 1-mm dai bordi del documento (area ombreggiata nella figura sovrastante). La stampa in questi punti può causare pieghe nel nastro di stampa impoverendo la qualità di stampa.
- 2. Il centro del supporto è al centro della testina.
- 3. La qualita di stampa nei primi 3mm dalla posizione di stop della testina (inclusi 1mm di area non stampabile per lafunzione Slow-Down) non sono garantiti.

7.2 Nastro

Assicuratevi che il nastro in uso sia approvato dalla TOSHIBA TEC. La garanzia non e' valida per qualunque danno o problema causato dall'utilizzo di nastri non approvati.

Per informazioni riguardo ai nastri approvati dalla TOSHIBA TEC-, contattate il Vostro distributore autorizzato TOSHIBA TEC.

Tipi	Avvolgimento
Larghezza	60 – 110 mm
	Dimensioni raccomandate 60, 90, e 110 mm.
Lunghezza	450 m (fino a Ø75 mm)
Diametro esterno	Ø75 mm (max.)

The table below shows the correlation between ribbon width and media width (backing paper is not included.)

Larghezza nastro	Larghezza supporto
60 mm	25 – 55 mm
90 mm	55 – 85 mm
110 mm	85 – 105 mm

NOTE:

- 1. Per la qualità di stampa e la vita della testina, utilizzate solo nastri approvati da TOSHIBA TEC.
- 2. Una differenza elevata tra larghezza carta e nastro puo provocare grinze. Riferitevi alla tabella precedente per evitare problemi di grinze durante la stampa. Non utilizzare nastri più stretti del supporto.
- 3. Lo smaltimento dei nastri deve seguire le normative di legge.

7.3 Supporti e nastri consigliati

Tipo supporto	Descrizione
Etichette e carta Vellum	utilizzo generale per applicazioni a basso costo.
Etichette patinate	Carte patinate e mattate per applicazioni genereche con una buona qualità di stampa per caratteri piccoli o grafiche.
	Carte ultrapatinate
	utilizzate per stampe di alta qualità
Materiale plastico	Materiali sintetici (Polipropilene ecc) Resistenti all'acqua ed ai solventi hanno proprita fisiche di resistenza agli agenti meccanici e chimici. Hanno una buona resistenza alle basse ed una piccola resistenza alle alte temperature. Queste etichette sono utilizzate sui materiali riciclabili quali contenitori, cois da essere riciclate nello stesso processo.
	Materiali in PET Resistenti all'acqua ed ai solventi hanno proprita fisiche di resistenza agli agenti meccanici e chimici. Hanno una buona resistenza alle basse ed alte temperature. Questo materiale e' utilizzato quando e' richiesta una lunga durata del supporto quali numeri di matricola, etichette di pericolo ecc
	Materiali in Poliammide Questo materiale ha le maggiori qualità di resistenza alla temperatura (superiori al PET). E' spesso utilizzato per immatricolare le PCB poiché resiste al passaggio nei bagni di stagno

7.3 Supporti e nastri consigliati (Cont.)

Ribbon type	Description		
Nastro cera per Vellum	Questo nastro, utilizzato prevalentemente con carte vellum, ha una		
	base di cera molto alta per coprire le superfici non uniformi.		
Nastro cera Standard	Ottimo per superfici uniformi (Patinate e Mattate).		
Nastro per carte patinate (cera/resina)	Ottimo per superfici patinate. L'immagine stampate e' resistente		
	all'acqua ed a piccole abarsioni.		
Nastri resistenti a graffiature e chimici	Ottimo per materiali plastici (Materiali sintetici, PET, poliammide		
	ecc.)		
	Resistente alle abarsioni ed ai solventi		
	Resistente alle alte temperature con materili PET e Poliammide.		

Combinazione Natri/Materiali

Tipo di materiale Tipo di nastro	Caret ed etichette Vellum	Carte patinate	Materiali plastici
Nastro cera per Vellum	0		
Nastro cera standard		0	
Nastro per carte patinate (cera/resina)		0	
Nastro resistente ad abrasioni e chimici			0

7.4 Cura/Manipolazione del nastro e dei supporti

ATTENZIONE!

Assicuratevi di leggere e capire il manuale d'uso. Utilizzate solo nastri e supporti che rispettino le caratteristiche richieste. L'utilizzo di materiali non corretti può accorciare la vita della testina e creare problemi di leggibilità dei barcode. Tutti i supporti ed i nastri vanno maneggiati con cura per non danneggiare gli stessi o la stampante. Leggere attentamente questa sezione.

- Non immagazzinare i supporti per un tempo superiore a quello consigliato dal fabbricante..
- Immagazzinare i rotoli su una superficie piana. Non appoggiare i rotoli sulla parte curva o potrebbe appiattirlo causando errori nell'avanzamento o scarsa qualità di stampa.
- Immagazzinare i supporti proteggendoli con sacchi di plastica. I supporti non protetti potrebbero subire abrasioni o sporcarsi con materiali che potrebbero accorciare la vita della testina.
- Immagazzinare i supporti ed i nastri in un luogo asciutto e fresco. Evitare luoghi dove possano essere esposti ad elevate temperature od umidità, o venire a contatto con gas o sporcizia.
- La carta termica deve avere specifiche che non superino i Na⁺ 800 ppm, K⁺ 250 ppm e Cl⁻ 500 ppm.
- Alcuni prodotti potrebbero avere prestampe con inchiostri con ingredienti che potrebbero accorciare la vita della testina. Non utilizzare etichette prestampate che contengano sostanze dure quali carbonato di calcio (CaCO₃) e kaolin (Al₂O₃, 2SiO₂, 2H₂O).

Per ulteriori informazioni contattate il vostro fornitore di supporti e nastri.

APPENDICE 1 MESSAGGI E LED

L'appendice 1 descrive i messaggi sul display LCD.

Simboli nei messaggi

- 1: O: LED acceso. ⊙: LED lampeggiante. •: LED spento.
- 2: ****: Numero etichette mancanti. Fino a 9999 (in unita)
- 3: ###: Memoria libera nella Flash memory card per PC area: da 0 a 895 (in K bytes)
- 4: &&&&: Memoria libera nella flash memory per writable characters da 0 a 3147 (in K bytes)

No.	LCD Messaggi	LE Indica		Stato stampante	Eliminabile con	Comando di Status Request
NO.	LCD Wessaggi	ONLINE		<u> </u>	RESTART Si/No	Reset operativo Si/No
1	PRONTA	O	•	In on line		Si
1	PRONTA	•	•	In on line (La stampante riceve dei dati)		Si
2	TESTA APERTA	•	•	Testata aperta con la stampante in Online.		Si
3	PAUSA ****	•	•	La stampante è in pausa.	Si	Si
4	ERR. COMUNICAZ.	•	0	Errore di comunicazione sulla porta RS-232C.	Si	Si
5	CARTA INCEP.****	•	0	Carta inceppata nell'avanzamento.	Si	Si
6	ERR. TAGL. ****	•	0	Errore di funzionamento della taglierina.	Si	Si
7	NO CARTA ****	•	0	Il supporto e' finito o non e' inserito correttamente.	Si	Si
8	TESTA APERTA****	•	0	Si tentato di stampare con testata aperta. (Ad eccezione della pressione del tasto [FEED])		Si
9	ERROR TESTA	•	0	Problema con la testina.	Si	Si
10	TEMP. TESTA ALTA	•	0	Testina surriscaldata.	No	Si
11	ERR. NASTRO ****	•	0	 Il nastro è finito. Si è bloccato. Un problema è sorto con il sensore di rotazione del motore nastro. 	Si	Si
12	COVER OPEN ****	•	0	Si tentato di far avanzare la carta(FEED) con testata aperta.	Si	Si
13	SALVA ####&&&&	O	•	Nella modalita di salvataggio dei caratteri o etichetta		Si
14	ERR.SCRITT.CARD.	•	O	Errore nella scrittura della flash memory.	No	Si
15	ERR. FORMATTAZ.	•	0	Errore durante la formattazione della flash memory.	No	Si
16	MEM. CARD PIENA	•	0	I dati non possono essere salvati poiché flash memory.	No	Si
1 /	Messaggi di errore (Vedi note.)	•	0	Un comando è stato ricevuto con un errore.	Si	Si
	POWER FAILURE	•	0	Si e' verificato un problema all'accensione.	No	No
19	INTIALIZING	•	•	Si sta formattando la flash memory.		
20	EEPROM ERROR	•	0	I dati non possono essere scritti/letti dalla memoria di EEPROM backup.		

No.	LCD Messaggi	LE Indica ONLINE	zioni	Stato stampante	Eliminabile con RESTART Si/No	Comando di Status Request Reset operativo Si/No
21	SYSTEM ERROR	•	•	Un system error avviene nelle seguenti operazioni anomale:: (a) Comandi di richiamo da indirizzi errati (b) Tenato accesso ad indirizzi errati (c) Accesso a un long-word data ad indirizzi errati (d) Accesso all' area da 80000000H a FFFFFFFFH nella memoria logica (e) Un'istruzione non definita in un'area diversa dal delay slot (f) Un'istruzione non definita nel delay slot. (g) Un'istruzione per riscrivere il delay slot.	No	No
22	100BASE LAN INITIALIZING	•	•	La scheda LAN Base 100 e' in fase di inizializzazione.		
23	DHCP CLIENT INITIALIZING	•	•	Il client DHCP e' inizializzato. *quando il client DHCP e' attivo.		
24	RFID WRITE ERROR	•	O	La stampante non e' riuscita a scrivere il tag RFID dopo tutti i tentativi a disposizione.	Si	Si
25	RFID ERROR	•	O	La stampante non comunica con il modulo RFID.	Si	Si
26	LOW BATTERY	•	O	La tensione della batteria del Real Time Clock e' inferiore a 2.4V.	No	Si

NOTA: Quando appare un mesaggio elencato qui sopra fate riferimento alla Sezione 5 Risoluzione degli errori.

NOTE: Descrizione dei comandi di errore

• Nel caso venga rilevato un errore in comando ricevuto, i primi 16 caratteri vengono visualizzati sul dispaly. (comunque, [LF] e [NUL] non sono visualizzati.)

Esempio 1

[ESC] T20 G30 [LF] [NUL]

Command error

Appare il seguente messaggio.

T20G30

B-SA4T V1.0A

Esempio 2

[ESC] XR; 0200, 0300, 0450, 1200, 1, [LF] [NUL]

—— Command error

Appare il seguente messaggio.

XR;0200,0300,045

B-SA4T V1.0A

Esempio 3

[ESC] PC001; 0A00, 0300, 2, 2, A, 00, B [LF] [NUL]

Command error

Appare il seguente messaggio.

PC001;0A00,0300,

B-SA4T V1.0A

- Quando vengono mostrati i messaggi, il carattere "? (3FH)" appare al posto dei caratteri compresi da 20H a 7FH e da A0H a DFH.
- Per maggiori dettagli fate riferimento al manuale **B-SA4T Series External Equipment Interface Specification** sul CD-ROM.

APPENDICE 2 INTERFACCE

NOTA:

Per evitare disturbi elettrici ed elettromagnetici i cavi devono avere i seguenti requisiti:

- Utilizzare cav parallei o seriali schermati e con connettori metallici o metallizati.
- Mantenerli il più corto possibile.
- Non deve essere legato al cavo di alimentazione.
- Non deve essere inserito nei condotti con i cavi di alimentazione.
- Il cavo parallelo deve essere conforme alla normativa IEEE1284.

■ Interfaccia Parallela (Centronics)

Modalità: Conforme alla IEEE1284

Compatibile con (SPP mode), Nibble mode

Metodo di input: 8 bit parallel

Segnali diControllo:

SPP Mode	Nibble Mode		
nStrobe	HostClk		
nAck	PtrClk		
Busy	PtrBusy		
Perror	AckDataReq		
Select	Xflag		
nAutoFd	HostBusy		
nInit	nlnit		
nFault	nDataAvail		
nSelectIn	IEEE1284Active		

Data input code: ASCII code

European 8 bit code Graphic 8 bit code

JIS8 code


Shift JIS Kanji code

JIS Kanji code

Buffer di ricezione: 1M byte

Connettore:

PIN		Signal
No.	SPP Mode	Nibble Mode
1	nStrobe	HostClk
2	Data 1	Data 1
3	Data 2	Data 2
4	Data 3	Data 3
5	Data 4	Data 4
6	Data 5	Data 5
7	Data 6	Data 6
8	Data 7	Data 7
9	Data 8	Data 8
10	nAck	PtrClk
11	Busy	PtrBusy
12	PError	AckDataReq
13	Select	Xflag
14	nAutoFd	HostBusy
15	NC	NC
16	0V	0V
17	CHASSIS GND	CHASSIS GND
18	+5V (For detection)	+5V (For detection)
19	TWISTED PAIR GND(PIN1)	TWISTED PAIR GND(PIN1)
20	TWISTED PAIR GND(PIN2)	TWISTED PAIR GND(PIN2)
21	TWISTED PAIR GND(PIN3)	TWISTED PAIR GND(PIN3)
22	TWISTED PAIR GND(PIN4)	TWISTED PAIR GND(PIN4)
23	TWISTED PAIR GND(PIN5)	TWISTED PAIR GND(PIN5)
24	TWISTED PAIR GND(PIN6)	TWISTED PAIR GND(PIN6)
25	TWISTED PAIR GND(PIN7)	TWISTED PAIR GND(PIN7)
26	TWISTED PAIR GND(PIN8)	TWISTED PAIR GND(PIN8)
27	TWISTED PAIR GND(PIN9)	TWISTED PAIR GND(PIN9)
28	TWISTED PAIR GND(PIN10)	TWISTED PAIR GND(PIN10)
29	TWISTED PAIR GND(PIN11)	TWISTED PAIR GND(PIN11)
30	TWISTED PAIR GND(PIN31)	TWISTED PAIR GND(PIN31)
31	nlnit	nInit
32	nFault	NDataAvail
33	0V	0V
34	NC	NC
35	NC	NC
36	nSelectIn	IEEE1284Active

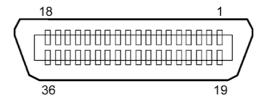

Connettore IEEE1284-B

■ Interfaccia USB

Standard: Conforme alla V2.0 Full speed Transfer type: Control transfer, Bulk transfer

Transfer rate: Full speed (12M bps)


Classe: Printer class

Metodo controllo: Stato con informazioni sul buffer libero

Numero porte: 1

Alimentazione: Self power Connettore: Type B

Pin No.	Signal
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

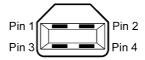

Series B Plug


■ Interfaccia LAN

Standard: IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX

Numero porte: 1

Connettore: RJ-45 LED status: Link LED

Activity LED

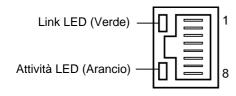

LED	LED Status	LAN status
Link	ON	10Mbps link or 100Mbps link is detected.
	OFF	No link is detected.
		* Communication cannot be made while
		the Link LED is off.
Activity	ON	Communicating
	OFF	Idle

Cavo LAN: 10BASE-T: UTP categoria 3 o categoria 5

100BASE-TX: UTP categoria 5

Lunghezza cavo: Segmento Massimo 100 m

NOTE:

- 1. Per gli indirizzi IP fate riferimento alla Sezione 2.7.3 IP Address Setting (TCP/IP).
- 2. Quando si utilizza un twisted pair Ethernet (TPE) o UTP,possono avvenire errori di comunicazione.dipendenti dall'ambiente operativo.. In questi casi utilizzate cavi schermati twisted pair.

■ Interfaccia Seriale (Opzione)

Tipo: RS-232C Communicazione: Full duplex

Velocita di trasm.: 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 115200 bps

Sincronismo: Start-stop synchronization

Start bit: 1 bit
Stop bit 1 bit, 2 bit
Dato: 7 bit, 8 bit

Parità: None, EVEN, ODD

Error detection: Parity error, Framing error, Overrun error

Protocollo: Unprocedure communication

Data input code: ASCII code, European character 8 bit code, graphic 8 bit code, JIS8 code, Shift JIS

Kanji code, JIS Kanji code

Buffer Rx: 1M byte

Connettore:

Pin No.	Segnale
1	N.C
2	TD (Transmit Data)
3	RD (Received Data)
4	DSR (Data Set Ready)
5	SG (Signal Ground)
6	DTR (Data Terminal Ready)
7	CTS (Clear to Send)
8	RTS (Request to Send)
9	N.C



■ RFID(Opzione)

• B-SA704-RFID-U1-US-R

Modulo: AWID MPR-1510A-RM

Frequenza: 902 MHz to 928 MHz (FH-SS (Frequency Hopping Spectrum Spread)

Output: 500 mW

RFID tag utilizzabili: EPC Class 0, 0+, 1, ISO018000-6B

• B-SA704-RFID-U1-EU-R

Modulo: AWID MPR-1580A-RM

Frequenza: 869.5 MHz Output: 500 mW

RFID tag utilizzabili: EPC Class 0, 0+, 1, ISO018000-6B

• B-SA704-RFID-H1-QM-R

Modulo: TagSys MEDIOS002 (Not included in an optional kit.)

Frequenza: 13.56 MHz Output: 200 mW

RFID tag utilizzabili: TagSys C210, C220, C240, I-Code, Tag-it, ISO15693

■ Wireless LAN (Opzione)

Standard: Conforme alla IEEE802.11a, IEEE802.11b, e IEEE802.11g

Protocollo: IP (RFC791), ICMP (RFC792), UDP (RFC768), TCP (RFC793,896), ARP

(RFC826), HTTPD (RFC1866), TELNET, FTPD (RFC959), DHCP (RFC2131),

SNMP

Security protocol: WEP (64 bits/128 bits/152 bits) or AES, AES-OCB (128 bits)

TKIP (solo se si utilizza WPA-PSK)

TWSL (unique encryption)

Antenna: Chip type, diversity antenna

Config. parametri: via HTTP
Default IP address: 192.168.10.21
Default subnet mask: 255.255.255.0

NOTA:

Il MAC address della modulo Wireless LAN e' necessario se si filtra l'accesso per MAC address. Chiedete al vostro riferimento TOSHIBA TEC service

■ Interfaccia Expansion I/O (Opzione: B-SA704-IO-QM-R)

Segnali in Ingresso da INO a IN5 Segnali in Uscita da OUT0 a OUT6

Connettore FCN-781P024-G/P o equivalente

(Lato apparato esterno)


Connettore FCN-685J0024 o equivalente

(Lato stampante)


Pin	Segnale	I/O	Funzione	Pin	Segnale	I/O	Funzione
1	IN0	Input	FEED	13	OUT6	Output	
2	IN1	Input	PRINT	14	N.C.		
3	IN2	Input	PAUSE	15	COM1	Common (Power)	
4	IN3	Input		16	N.C.		
5	IN4	Input		17	N.C.		
6	IN5	Input		18	N.C.		
7	OUT0	Output	FEED	19	N.C.		
8	OUT1	Output	PRINT	20	N.C.		
9	OUT2	Output	PAUSE	21	COM2	Common (Ground)	
10	OUT3	Output	ERROR	22	N.C.		
11	OUT4	Output		23	N.C.		
12	OUT5	Output	POWER ON	24	N.C.		<u>'</u>

N.C.: Nessuna Connessione

Circuito di Ingresso

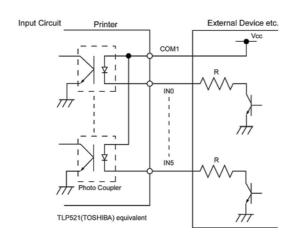

Circuito di Uscita

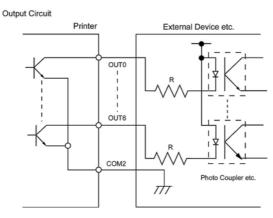

Ambiente operativo

Temperature: da 0 a 40 °C

Umidità: da 20 al 90% (Non Condensante)

APPENDICE 3 CAVO DI ALIMENTAZIONE

Per l'acquisto del cavo di alimentazione:

Poiché il cavo di alimentazione non e' incluso con questa unita, acquistate un cavo di alimentazione che rispetti le normative in vigore nel vostro paese presso il Vostro distributore autorizzato TOSHIBA TEC.

(A Settembre 2004)

Nazione	Ente	Marchio di certificazione	Nazione	Ente	Marchio di certificazione	Nazione	Ente	Marchio di certificazione
Australia	SAA		Germania	VDE		Svezia	SEMKKO	
Austria	OVE	(O)	Irlanda	NSAI		Svizzera	SEV	(Ω +
Belgio	CEBEC	CEBEC	Italia	IMQ		UK	ASTA	ASA
Canada	CSA		Giappone	METI	PSE	UK	BSI	\bigotimes
Danimarca	DEMKO	(D	Olanda	KEMA	KEUA	U.S.A.	UL	
Finlandia	FEI	(<u>F</u>)	Norvegia	NEMKO	(Z)	Europa	HAR	
Francia	UTE	(Cm. \$	Spagna	AEE	(AEE)			

Istruzioni per il cavo di alimentazione

- 1. Per l'utilizzo con alimentazioni di 100 125 Vac, Scegliete un cavo di alimentazione per Min. 125V, 10A.
- 2. Per l'utilizzo con alimentazioni di 200 240 Vac, Scegliete un cavo di alimentazione per Min. 250V.
- 3. Scegliete un cavo di alimentazione con una lunghezza massima di 4.5m.

Nazione/Paese	Nord America	Europa	Regno Unito	Australia
Cavo di alimentazione Caratteristiche (Min.) Tipo	125V, 10A SVT	250V H05VV-F	250V H05VV-F	250V approvato AS3191, Light or Ordinary Duty type
Dimens. conduttori (Min.)	No. 3/18AWG	3 x 0.75 mm ²	3 x 0.75 mm ²	3 x 0.75 mm ²
Configurazione presa (Approvazione locale)				
Caratteristiche (Min.)	125V, 10A	250V, 10A	250V, *1	250V, *1

^{*1:} Come minimo 125% del consumo dichiarato del prodotto.

APPENDICE 4 STAMPE DI ESEMPIO

Le immagini seguenti esemplificano font e barcode e codici bidimensionali realizzabili con la serie B-SA4T. Le dimensioni potrebbero essere differenti da quelle riportate. Le dimensioni ed il tipo di font possono essere specificaste da comandi. Per dettagli fate riferimento al **B-SA4T Series External Equipment Interface Specification** sul CD-ROM.

■ Font

<A>Times Roman medium

Times Roman medium

<C>Times Roman bold

<D>Times Roman bold

<E>Times Roman bold

<F>Times Roman italic

<G>Helvetica medium

<H>Helvetica medium

<I>Helvetica medium

<J>Helvetica bold

<K>Helvetica bold

<L>Helvetica italic

<M>PRESENTATION BOLD

<N>Letter Gothic medium

<0>Prestige Elite medium

<P>Prestige Elite bold

<Q>Courier medium

<R>Courier bold

< S > 0 C R - A

<T>OCR-B

<q>Gothic 725 Black

APPENDICE 4 STAMPE DI ESEMPIO (Cont.)

- <Outline Font: A> Helvetica bold
- <Outline Font:B> Helvetica bold(P)
- < Outline Font: E> 0123456789. ¥\$
- <Outline Font:F> 0123456789,¥\$
- < Outline Font: G> 0123456789, ¥\$
- <Outline Font:H> Dutch 801 bold
- <Outline Font:1> Brush 738 regular
- <Outline Font: J> Gothic 725 Black

APPENDICE 4 STAMPE DI ESEMPIO (Cont.)

■ Bar codes

JAN8, EAN8



Interleaved 2 of 5



NW7



UPC-E



EAN13+5 digits



CODE39 (Full ASCII)



UPC-E+2 digits



EAN8+2 digits



UPC-A



MSI



CODE39 (Standard)



JAN13, EAN13



EAN13+2 digits



CODE128



CODE93



UPC-E+5 digits



EAN8+5 digits



UPC-A+2 digits



APPENDIX 4 PRINT SAMPLES (Cont.)

UPC-A+5 digits




Industrial 2 of 5



Customer bar code




KIX Code

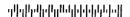

RSS-14



RSS-14 Stacked Omnidirectional

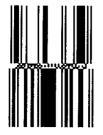

Data Matrix



QR code



MaxiCode



UCC/EAN128



POSTNET



Customer bar code of high priority



RM4SCC



RSS-14 Stacked



RSS Limited



RSS Expanded



PDF417



Micro PDF417



CP Code



APPENDICE 5 GLOSSARIO

Bar code

Il codice a barre rappresenta con una serie di linee bianche e nere di diverse dimensioni dei caratteri o dei numeri. I codici a barre sono utilizzati in diverse realtà quali: trasporti, ospedali, manifatture, industrie tessili magazzini ecc. La lettura dei codici a barre rende più veloce e sicura l'identificazione dei dati.

Cartellino

Un supporto di stampa senza collante. Normalmente utilizza la tacca nera come riferimento per i sensori. Normalmente è prodotto in cartoncino o materiali di lunga durata.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol Modalità del protocollo TCP/IP dove il sistema di amministrazione del network assegna un indirizzo dinamico all'unità..

DPI

Dot Per Inch

Unita di misura della densità di stampa.

Elementi della testina

Gli elementi termici della testina consistono in una linea di piccoli punti (dot) formati da elementi resistivi che si riscaldano al passaggio della corrente. Questo riscaldamento causa l'annerimento dei chimici nel punto riscaldato, sulla carta termica, od il trasferimento di un punto di inchiostro, nel trasferimento termico.

Etichetta

Supporto con adesivo sul retro.

Font

Un completo set di caratteri in uno stile particolare. ES:. Helvetica, Courier, Times

Gap

Spazio fra le etichette

Indirizzo IP

Indirizzo a 32 bit per la stampante connessa alla rete LAN TCP/IP, che identifica in modo univoco l'unità. L'indirizzo e' suddviso in 4 settori separati dal punto.

LCD

Liquid Crystal Display

Serve per visualizzare i messaggi sul pannello operatore.

Materiali

Supporti di stampa e nastro

Modalità Batch

Modalità di stampa in continuo, i documenti vengono stampati fino alla fine delle quantità richieste.

Modalità con riavvolgitore interno

Modalità di stampa con spellicolatore installato ma utilizzato per il riavvolgimento delle etichette.

Modalità CUT

Permette alla stampante di tagliare, se il modulo taglierina è installato, i documenti dopo la stampa in modo automatico. Il comando può specificare se tagliare ogni documento o tagliare solo dopo l'ultimo.

Modalità spellicolamento

Sistema di rimozione delle etichette dal supporto siliconato.

Nastro

Un film inchiostrato che nella tecnologia a trasferimento termico viene riscaldato dalla testina in piccolissimi punti, i dots, e quindi trasferito sul supporto, creando in questo modo l'immagine.

Plug and Play

Se attivata la funzione Plug and Play I PC rileva automaticamente il modello della stampante (se la piattaforma supporta il Plug & Play), ottimizzando le risorse (IRQ e DMA), e visulaizzando il messaggio di installazione del driver.

RFID (Radio Frequency Identification)

Una metodologia di identificazione automatica per persone od oggetti che utilizza le onde radio. Nel caso delle stampanti serie B-SX il modulo RFID scrive informazioni digitali sul RFID tag all'interno del documento di stampa durante la stampa in chiaro dei dati. Il tag RFID e' un microchip connesso ad un'antenna. Il microchip contiene i dati, l'antenna permette la comunicazioni dei dati in trasmissione e ricezione.

Risoluzione

Il grado di densità con un'immagine viene stampata. L'unita minima è il pixel. La risoluzione di stampa è più alta maggiore è il numero di pixel.

Sensore gap

Sensore a trasparenza che rileva la differenza di densità del supporto e supporto + etichetta permettendo alla stampante di posizionare correttamente il documento.

Sensore Reflective

Vedi Sensore tacca nera.

Sensore tacca nera

Sensore a riflessione in grado di riconoscere la presenza della tacca nera.

Sensore Transmissive

Sensore per i gap.

Set up delle soglie

Operazione di regolazione dei livelli elettrici di intervento dei sensori per mantenere costante l'avanzamento dei supporti.

Stampa termica diretta

Un metodo di stampa senza nastro. La testina scalda direttamente il materiale chimicamente pretrattato annerendo il punto riscaldato.

Stampa trasferimento termico

Tecnologia di stampa in cui un nastro con inchiostro misto a cera/resina o resina viene scaldato e trasferito sul supporto.

Stampa velocità

Velocità a cui avviene la stampa. Questa è normalmente espressa in unità di ips (inches per second).

Supporto

Materiale di base per la produzione di etichette e cartellini.

Supporti prestampati

Un supporto su cui vi sono grafici, logo ed altri caratteri gai stampati.

Tacca nera

Tacca nera, serve per il posizionamento corretto dei cartellini durante la stampa.

Taglierina

Modulo per il taglio dei documenti.

Testina Termica

Una testina di stampa che sfrutta la tecnologia termica diretta o trasferimento termico.

USB (Universal Serial Bus)

Interfaccia utilizzata per la connessione di periferiche quali stampanti, tastiere e mouse. Questa interfaccia permette lo scollegamento delle periferiche senza spegnimento preventivo.

Web printer

La funzione web printer permette il controllo a distanza della stampante per: la stampa, il cambiamnto delle impostazioni, , o il download del firmware. Per dettagli fate riferimento al **Network Specification.**

INDICE

Area di stampa garantita 7-3 Asse superiore dei sensori 2-3, 2-5, 5-4

R

Blocco testata 2-12 Blocchi del nastro 1-4, 2-11, 2-12

C

Cartellini 2-10, 7-1, A5-2 Carta inceppata 4-3, 4-4, 5-4 Centronics 1-3, 2-14, 2-22, 6-2, A2-1 Codici a barre 6-2, A4-3, A5-1 Codici bidimensionali 6-2 Consumi di energia 6-1 Coperchio nastro 1-3, 1-4, 2-12 Cavo di alimentazione 2-2, A3-1

D

DHCP 2-28 DHCP client ID 2-29 Dimensioni 1-3 Dimensione rientro dopo la 2-55 Display LCD messaggi 1-3, 1-4, 3-1, 6-1 Display LCD lingua 2-21 Driver della stampante 2-1, 2-30

\mathbf{E}

Etichette 2-3, 2-10, 7-1, 7-2, 7-4

G

Gap 2-63, 7-2, A5-1 Gateway IP address 2-27

H

I

Indirizzi IP 2-24, 2-44 Interfaccia Parallela 1-3, 2-14, 2-22, 2-30, 6-2, A2-1 Interfaccia Seriale 1-1, 1-3, 2-14, 6-2, A2-4 Interfaccia USB 1-1, 1-3, 2-14, 2-35, 6-2, A2-3 Interfacce 1-1, 1-3, 2-14, 2-19, 6-2, A2-1

L

Larghezza nastro 7-4 Larghezza effettiva di stampa 6-1, 7-1 LED ERRORE 1-4, 3-1 LED ON LINE 1-4, 3-1 Leva regolazione pressione testina 1-4, 2-10 Leva sgancio asse superiore dei sensori 2-4, 2-5 Lunghezza effettiva di stampa 7-1 Lunghezza Gap 7-1 Lunghezza Tacca Nera 7-1

\mathbf{M}

Messaggio di errore 5-1 Metodo si stampa 6-1 Modalità di stampa 2-8, 2-48, 6-1 Modalità Batch 2-8, 7-1, A5-1 Modalità Spellicolamento 2-8, 7-1, A5-2 Modulo RFID 1-1, 1-5, 6-2, A1-2 Modulo spellicolamento 1-1, 1-5, 2-8, 2-49, 4-4, 5-3, 6-2 Modulo taglierina 1-1, 1-5, 2-10, 2-49, 4-3, 6-2,

Nastro 2-11, 7-4, 7-5

Opzioni 1-1, 1-5

P

Pannello frontale 2-8, 2-9, 4-3, 5-1, A1-1 Pannello operatore 1-3, 1-4, 3-1 Passo dei supporti 7-1 Peso 6-1 Porta parallela 2-14 Plug & play 2-23, A5-1 Posizione di inizio stampa 2-6, 2-52, 2-59 Posizione di spellicolamento 2-53, 2-54 Posizione di taglio 2-53, 7-1 Pulizia della testina 4-1

R

Regolazione automatica della soglia 2-1, 2-59 Regolazioni manuali delle soglie 2-61, 2-64 Regolazione parametri 2-16, 2-17 Regolazione soglie 2-59, A5-2 Risoluzione di stampa 6-1, A5-2 Rotazione 6-2 RS-232C 1-3, 2-14, 6-2, A2-4 Rullo 1-4, 4-2

\mathbf{S}

Sensore del Gap 2-6, 2-51, 2-62, 2-63, 4-2, A5-1 Sensore Tacca Nera 2-7, 2-51, 2-62, 4-2, A5-1 Siliconata 2-9, 2-54, 7-1 Socket port 2-28 System mode 2-16, 2-17 Subnet mask 2-27 Supporti 2-3, 7-1, 7-4, 7-5 Supporti prestampati 4-3, 5-4

\mathbf{T}

Tacca Nera 2-7, 7-1, 7-3, A5-1
Taglierina 2-10, 7-1, A5-1
Tasto di accensione 1-3, 2-2, 2-15
Tasto FEED 1-4, 3-1
Tasto PAUSE 1-4, 3-1
Tasto RESTART 1-4, 3-1
Temperatura di stampa 2-50, 2-57
Tensione motore nastro 2-58
Termico diretto 2-57, 6-1, 7-1, A5-2
Testata 1-3, 2-3, 2-11, 5-1, A1-1
Test di stampa 2-1, 2-48
Testina di stampa 1-4, 4-1, 4-2
Trasferimento termico 2-57, 6-1, 7-1, A5-2

V

Velocità di stampa 1-1, 6-1

\mathbf{W}

Web printer 2-22, A5-2 Wireless LAN 1-1, 1-3, 1-5, 2-14, 6-2, A2-5

\mathbf{X}

X coordinate 2-56